



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Boden

Ford Connect Kastenwagen

Radstand 2662 mm KX Bj.2013

(Variante mit Trennwand, Schiebetür rechts)

Kantenschutz: Befestigung:

Der VANyCARE®-Boden ist an den Kanten mit feuchtigkeitsabweisendem Kantenschutz behandelt (**Kein Schutz gegen Staunässe!**).

Die mitgelieferte Verlängerung (B02) ist nur für die Fahrzeugvariante **ohne** Heckklappenkunststoffverkleidung.


Bitte die Böden B01 und B02 an der Nut und Federverbindung (siehe Detail A) mit dem im Lieferumfang enthaltenen Leimfläschchen verkleben.

Zur sicheren Verbindung der Verlängerung des Stückes B02 mit der Bodenplatte B01 ist es erforderlich den VANyCARE®-Boden (B01 und B02) mit der Ladefläche zu verkleben (aufpreispflichtiges Klebekit).

Die Klebepunkte müssen auf die Ausformungen (Sicken) im Bodenbereich gelegt werden. Hierbei muss die Verklebung im Bereich der Außenkontur des Bodens besonders beachtet werden. Bitte entnehmen Sie die im VANyCARE®-Klebekit enthaltene Montageanleitung.

Zurrösen

Alternativ kann der VANyCARE®-Boden verschraubt werden. Hierfür sind von Ihnen die Befestigungsbohrungen anzubringen. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob an den von Ihnen vorgesehenen Stellen eine Verschraubung ohne Beeinträchtigung der allgemeinen Sicherheit des Fahrzeuges möglich ist. Wir empfehlen, die Fahrzeugunterseite nach dem Verschrauben gegen mögliche Rostentwicklung durch entsprechende Konservierung zu schützen.

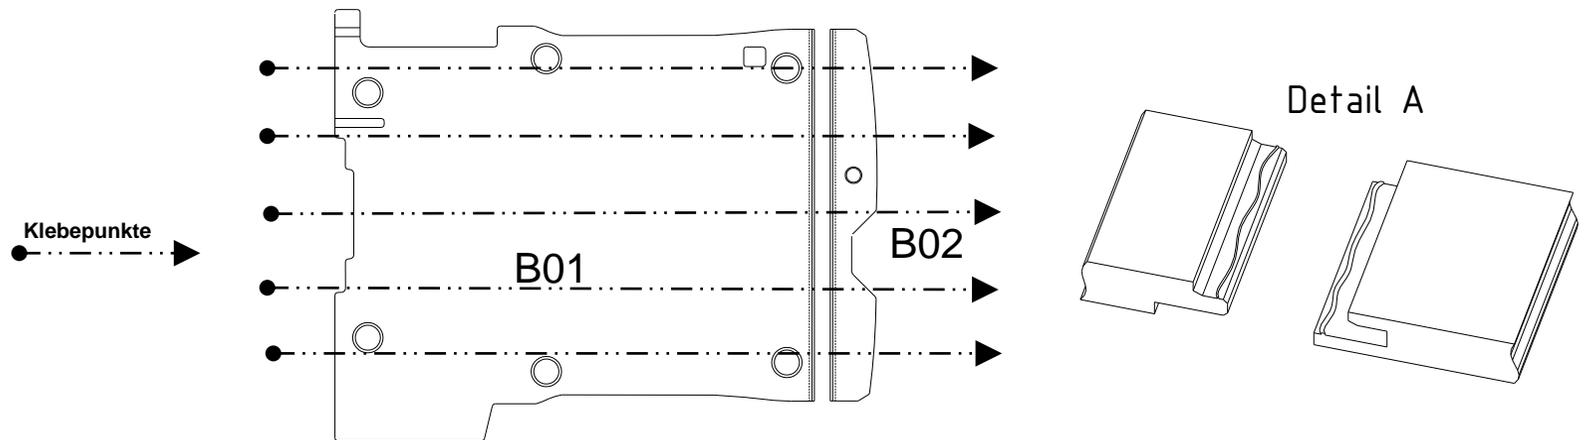

Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Boden (2-teilig) gem. Skizze

1 Montagebeutel -Nr.: 22 (25 Stück Schnellbauschrauben, Edelstahl 3.9 x 25 mm)

(1x Leimfläschchen 25g)