



# Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Boden

## Ford Transit, Kastenwagen

Modelljahr 2014

Radstand 3300 mm MX Heckantrieb, (Schiebetür rechts)


### Trittstufe:

Die im Lieferumfang enthaltene Trittstufe bitte mit dem im Austausch ausgebauten Befestigungsmaterial an den Originalpunkten befestigen. Sollte das Befestigungsmaterial nicht vorhanden sein, kann dieses über Ford als Zubehör bestellt werden.

### Befestigung:

Der VANyCARE®-Boden ist an den Kanten mit feuchtigkeitsabweisendem Kantenschutz behandelt (**Kein Schutz gegen Staunässe!**). Wir empfehlen die Verklebung des VANyCARE®-Bodens mit der Ladefläche (aufpreispflichtiges Klebekit). Bitte entnehmen Sie die im VANyCARE®-Klebekit enthaltene Montageanleitung. Die Klebepunkte müssen auf die Ausformungen (Sicken) im Bodenbereich gelegt werden. Hierbei muss die Verklebung im Bereich der Außenkontur des Bodens besonders beachtet werden.

Alternativ kann der VANyCARE®-Boden verschraubt werden. Hierfür sind von Ihnen die Befestigungsbohrung anzubringen. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob an den von Ihnen vorgesehenen Stellen eine Verschraubung ohne Beeinträchtigung der allgemeinen Sicherheit des Fahrzeuges möglich ist. Wir empfehlen, die Fahrzeugunterseite nach dem Verschrauben gegen mögliche Rostentwicklung durch entsprechende Konservierung zu schützen.

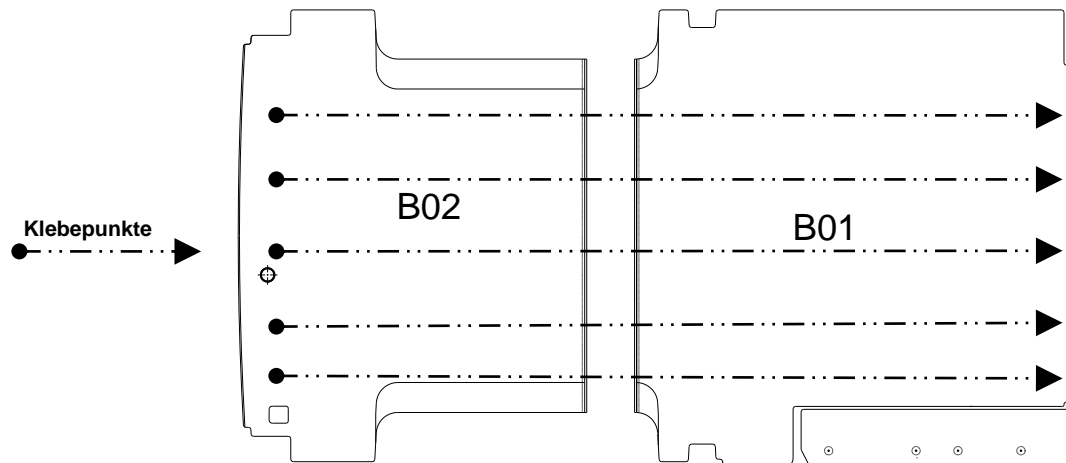

### Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Boden (**3-teilig**) gem. Skizze  
2 Montagebeutel -Nr.: 22 (25 Stück Schnellbauschrauben, Edelstahl 3.9 x 25 mm)  
1 Bodenabschlußleiste 1250mm

Trittstufe

