



# Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Boden

## Renault Kangoo Rapid Modelljahr 2008/MB Citan Modelljahr 2012

Variante Trenngitter und Trennwand RS 2697 mm (Schiebetür rechts)

### Wichtig: Vor dem Einbau muss der serienmäßige Gummibelag entfernt werden!


Der VANyCARE®-Boden ist an den Kanten mit feuchtigkeitsabweisendem Kantenschutz behandelt (**Kein Schutz gegen Staunässe!**).

Wir empfehlen die Verklebung des VANyCARE®-Bodens mit der Ladefläche (aufpreispflichtiges Klebekit). Bitte entnehmen Sie die im VANyCARE®-Klebekit enthaltene Montageanleitung. Die Klebepunkte müssen auf die Ausformungen (Sicken) im Bodenbereich gelegt werden. Hierbei muss die Verklebung im Bereich der Außenkontur des Bodens besonders beachtet werden. Die Vorteile dieser Montage liegen in der Vermeidung von Vibrationen.

Alternativ kann der VANyCARE®-Boden verschraubt werden. Hierfür sind von Ihnen die Befestigungsbohrung anzubringen. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob an den von Ihnen vorgesehenen Stellen eine Verschraubung ohne Beeinträchtigung der allgemeinen Sicherheit des Fahrzeuges möglich ist. Wir empfehlen, die Fahrzeugunterseite nach dem Verschrauben gegen mögliche Rostentwicklung durch entsprechende Konservierung zu schützen.

**Kantenschutz:  
Befestigung:**

**Zurrösen**

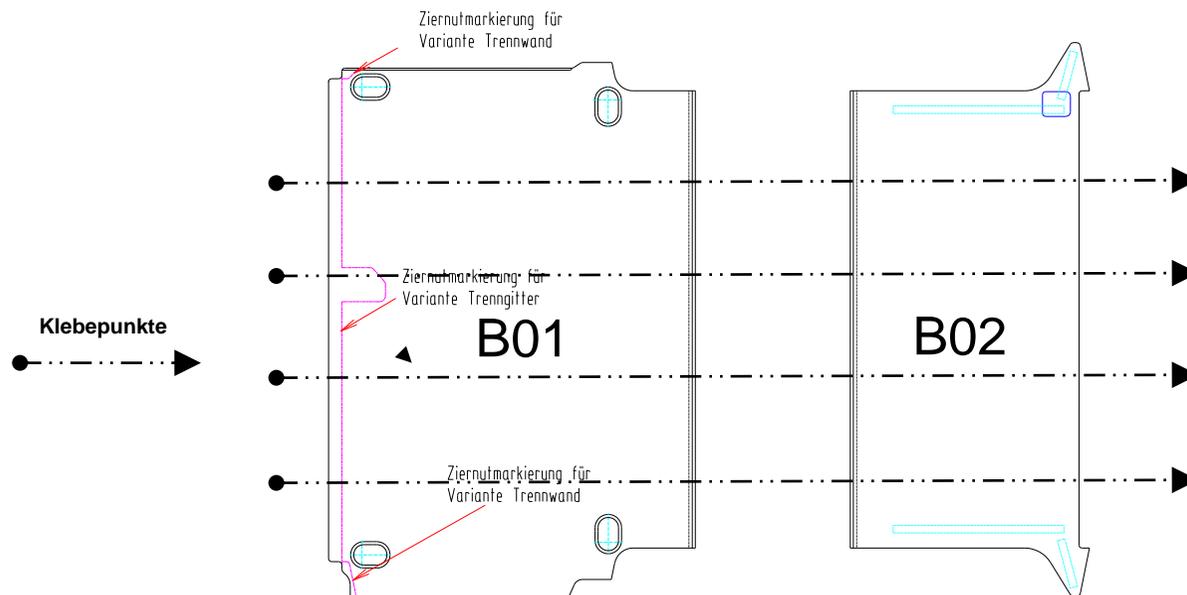

**Stückliste:**

VANyCARE®-Transporter-Wand (**2-teilig**) gem. Skizze

1 Stück Montagebeutel Nr. 22 (Schnellbauschrauben, Edelstahl 3,9 x 25 mm)

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Bodensätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.