



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Boden

Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer Kastenwagen

ab Modelljahr 2006

Radstand 3000 mm KX (Schiebetür rechts)

Kantenschutz: Befestigung:


Der VANyCARE®-Boden ist an den Kanten mit feuchtigkeitsabweisendem Kantenschutz behandelt (**Kein Schutz gegen Staunässe!**).

Wir empfehlen die Verklebung des VANyCARE®-Bodens mit der Ladefläche (aufpreispflichtiges Klebekit). Bitte entnehmen Sie die im VANyCARE®-Klebekit enthaltene Montageanleitung. Die Klebepunkte müssen auf die Ausformungen (Sicken) im Bodenbereich gelegt werden. Hierbei muss die Verklebung im Bereich der Außenkontur des Bodens besonders beachtet werden.

Alternativ kann der VANyCARE®-Boden verschraubt werden. Hierfür sind von Ihnen die Befestigungsbohrung anzubringen. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob an den von Ihnen vorgesehenen Stellen eine Verschraubung ohne Beeinträchtigung der allgemeinen Sicherheit des Fahrzeuges möglich ist. Wir empfehlen, die Fahrzeugunterseite nach dem Verschrauben gegen mögliche Rostentwicklung durch entsprechende Konservierung zu schützen.

Zurrösen

Achtung: Die Zurrösen müssen bei der Verwendung der VANyCARE®-Zurrösenmulde Typ A mit 2 U-Scheiben zwischen Karosserie und Zurrmulde montiert werden (siehe Bild).

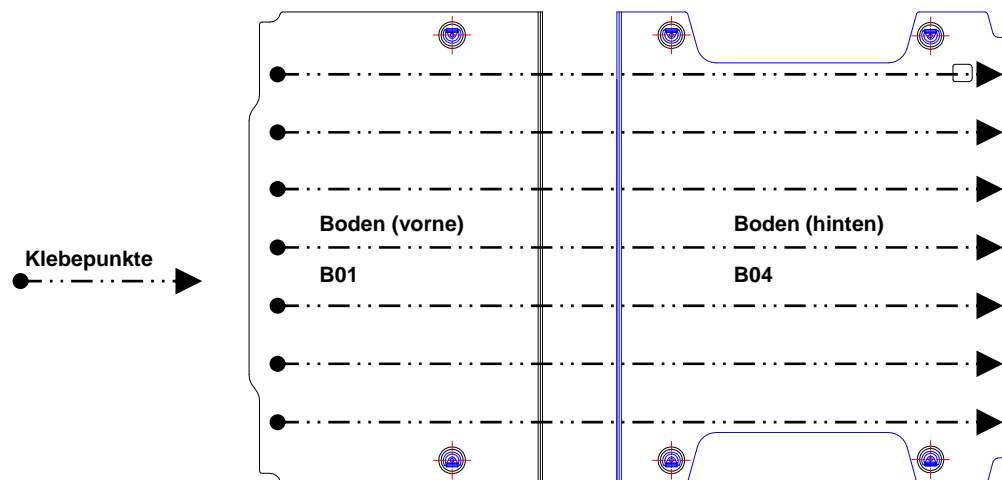

Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Boden (2-teilig) gem. Skizze
1 Montagebeutel -Nr.: 22 (25 Stück Schnellbauschrauben, Edelstahl 3.9 x 25 mm)



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Boden

Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer Kastenwagen

ab Modelljahr 2006

Radstand 3450 mm MX (Schiebetür rechts)

Kantenschutz: Befestigung:


Der VANyCARE®-Boden ist an den Kanten mit feuchtigkeitsabweisendem Kantenschutz behandelt (**Kein Schutz gegen Staunässe!**).

Wir empfehlen die Verklebung des VANyCARE®-Bodens mit der Ladefläche (aufpreispflichtiges Klebekit). Bitte entnehmen Sie die im VANyCARE®-Klebekit enthaltene Montageanleitung. Die Klebepunkte müssen auf die Ausformungen (Sicken) im Bodenbereich gelegt werden. Hierbei muss die Verklebung im Bereich der Außenkontur des Bodens besonders beachtet werden.

Alternativ kann der VANyCARE®-Boden verschraubt werden. Hierfür sind von Ihnen die Befestigungsbohrung anzubringen. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob an den von Ihnen vorgesehenen Stellen eine Verschraubung ohne Beeinträchtigung der allgemeinen Sicherheit des Fahrzeuges möglich ist. Wir empfehlen, die Fahrzeugunterseite nach dem Verschrauben gegen mögliche Rostentwicklung durch entsprechende Konservierung zu schützen.

Zurrösen

Achtung: Die Zurrösen müssen bei der Verwendung der VANyCARE®-Zurrösenmulde Typ A mit 2 U-Scheiben zwischen Karosserie und Zurrmulde montiert werden (siehe Bild).

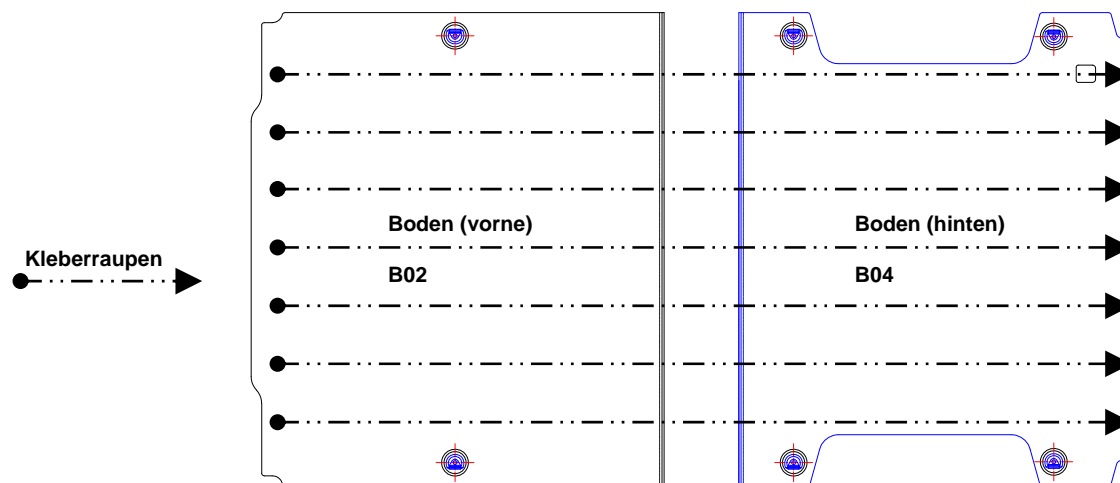

Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Boden (2-teilig) gem. Skizze
1 Montagebeutel -Nr.: 22 (25 Stück Schnellbauschrauben, Edelstahl 3.9 x 25 mm)



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Boden

Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer Lang Kastenwagen

ab Modelljahr 2006

Radstand 4035 mm LX (Schiebetür rechts)

Kantenschutz: Befestigung:


Der VANyCARE®-Boden ist an den Kanten mit feuchtigkeitsabweisendem Kantenschutz behandelt (**Kein Schutz gegen Staunässe!**).

Wir empfehlen die Verklebung des VANyCARE®-Bodens mit der Ladefläche (aufpreispflichtiges Klebekit). Bitte entnehmen Sie die im VANyCARE®-Klebekit enthaltene Montageanleitung. Die Klebepunkte müssen auf die Ausformungen (Sicken) im Bodenbereich gelegt werden. Hierbei muss die Verklebung im Bereich der Außenkontur des Bodens besonders beachtet werden.

Alternativ kann der VANyCARE®-Boden verschraubt werden. Hierfür sind von Ihnen die Befestigungsbohrung anzubringen. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob an den von Ihnen vorgesehenen Stellen eine Verschraubung ohne Beeinträchtigung der allgemeinen Sicherheit des Fahrzeuges möglich ist. Wir empfehlen, die Fahrzeugunterseite nach dem Verschrauben gegen mögliche Rostentwicklung durch entsprechende Konservierung zu schützen.

Zurrösen

Achtung: Die Zurrösen müssen bei der Verwendung der VANyCARE®-Zurrösenmulde Typ A mit 2 U-Scheiben zwischen Karosserie und Zurrmulde montiert werden (siehe Bild).

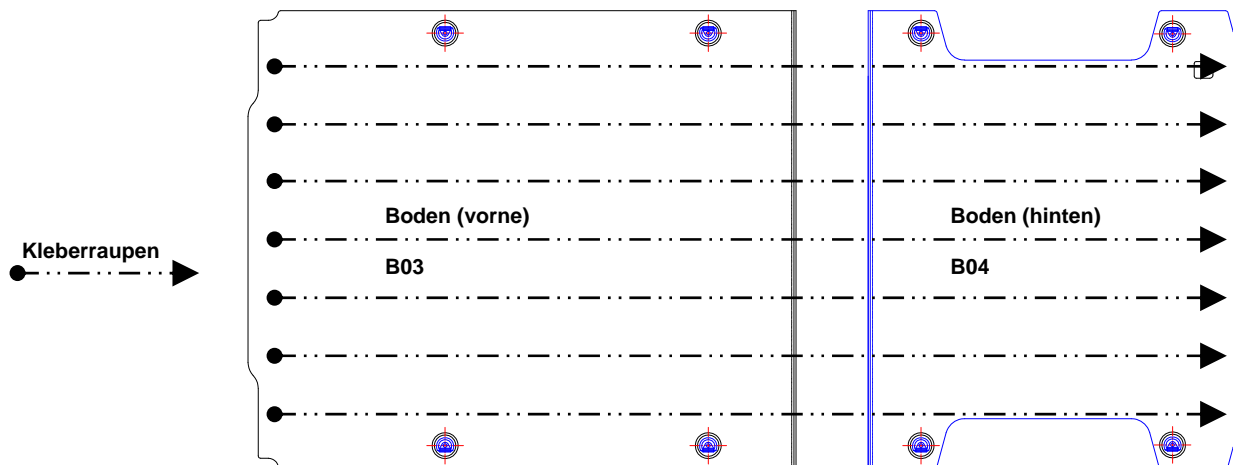

Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Boden (**2-teilig**) gem. Skizze
1 Montagebeutel -Nr.: 22 (25 Stück Schnellbauschrauben, Edelstahl 3.9 x 25 mm)



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Boden

Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer Extralang Kastenwagen

ab Modelljahr 2006

Radstand 4035 mm EX (Schiebetür rechts)

Kantenschutz: Befestigung:


Der VANyCARE®-Boden ist an den Kanten mit feuchtigkeitsabweisendem Kantenschutz behandelt (**Kein Schutz gegen Staunässe!**).

Wir empfehlen die Verklebung des VANyCARE®-Bodens mit der Ladefläche (aufpreispflichtiges Klebekit). Bitte entnehmen Sie die im VANyCARE®-Klebekit enthaltene Montageanleitung. Die Klebepunkte müssen auf die Ausformungen (Sicken) im Bodenbereich gelegt werden. Hierbei muss die Verklebung im Bereich der Außenkontur des Bodens besonders beachtet werden.

Alternativ kann der VANyCARE®-Boden verschraubt werden. Hierfür sind von Ihnen die Befestigungsbohrung anzubringen. Bitte prüfen Sie unbedingt, ob an den von Ihnen vorgesehenen Stellen eine Verschraubung ohne Beeinträchtigung der allgemeinen Sicherheit des Fahrzeuges möglich ist. Wir empfehlen, die Fahrzeugunterseite nach dem Verschrauben gegen mögliche Rostentwicklung durch entsprechende Konservierung zu schützen.

Zurrösen

Achtung: Die Zurrösen müssen bei der Verwendung der VANyCARE®-Zurrösenmulde Typ A mit 2 U-Scheiben zwischen Karosserie und Zurrmulde montiert werden (siehe Bild).

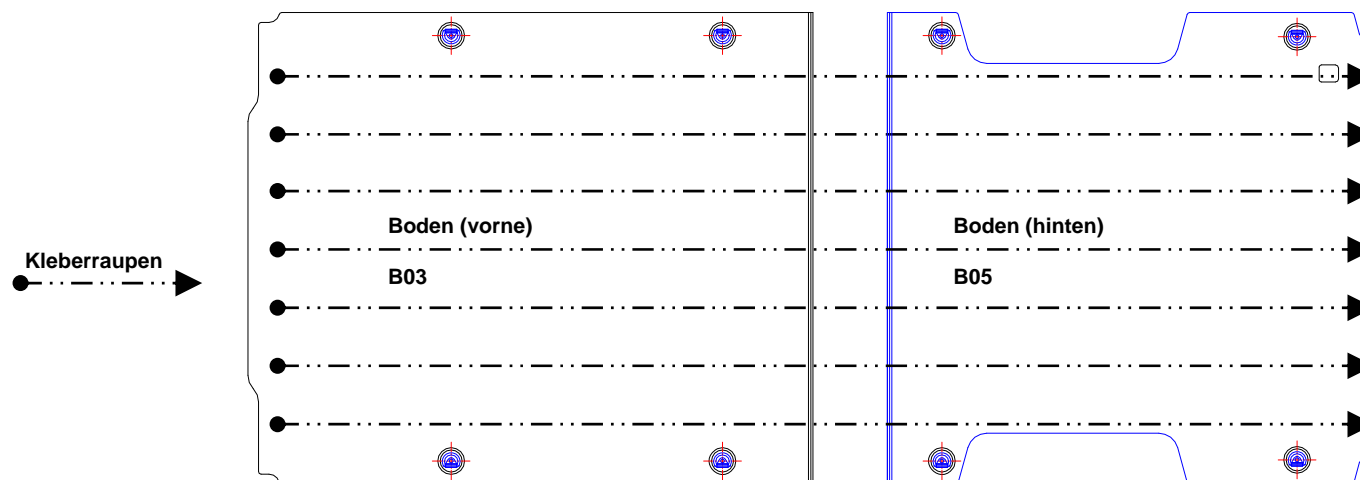

Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Boden (**2-teilig**) gem. Skizze
1 Montagebeutel -Nr.: 22 (25 Stück Schnellbauschrauben, Edelstahl 3.9 x 25 mm)