



Montageanleitung VANYCARE®-Transporter-Wand

Ford Transit Custom Kastenwagen

ab Modelljahr 2013



Radstand 3300 mm H1, Schiebetür rechts, Heckflügeltür.

Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können, werden die oberen Wandverkleidungen W07, W14, W17 und W10 durch Verkleidungshalter mit selbstschneidenden Schrauben (Montagebeutel Nr.47) parallel zum Wandteil in den Rahmen des jeweiligen Karosseriefeldes montiert. Die Wandteile W11 und W12 sind für Fahrzeuge ohne obere Hecktürverglasung. Bei der Montage dieser Wandteile ist darauf zu achten, dass die Verkleidungshalter die Wandteile fest nach außen an die Karosserie pressen. Die unteren Wandverkleidungen sind mit den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Spreiznieten (Montagebeutel Nr.48) an den vorgebohrten Positionen zu befestigen.

Anfallende Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen und die Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!

Befestigung:

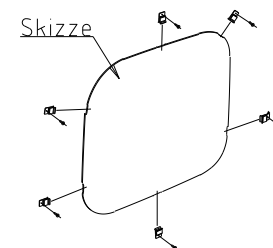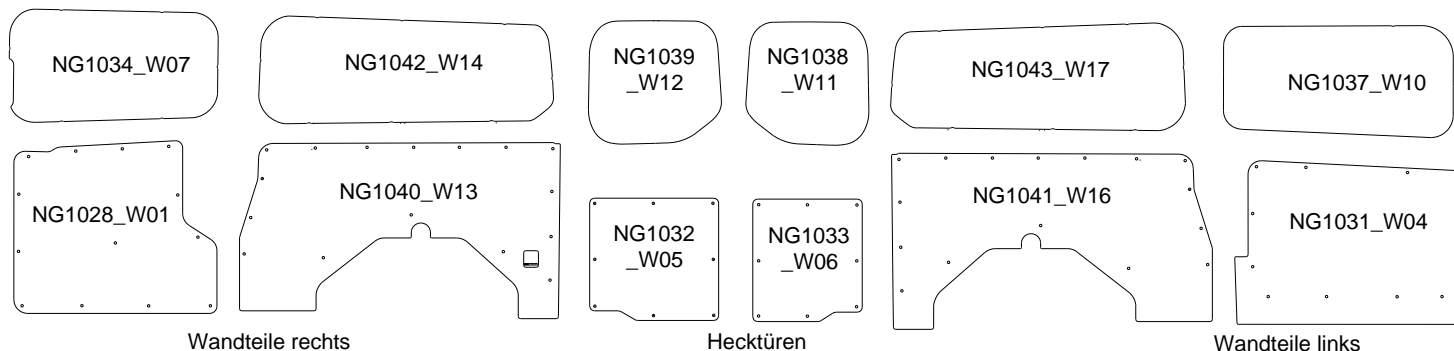

Stückliste:

1. VANYCARE®-Transporter-Wand (12-teilig) gem. Skizze.
2. 3 x Montagebeutel Nr. 48 (Inhalt pro Beutel: 35 x Kunststoff-Spreiznieten).
3. 2 x Montagebeutel Nr. 47 (Inhalt pro Beutel: 26 x Verkleidungshalter + 26 x Bohrschraube 4,2 x 16 mm selbstschneidend).

