



Montageanleitung VANYCARE®-Transporter-Wand

Ford Transit Connect Kastenwagen

ab Modelljahr 2013

Radstand 2662 mm, (Schiebetür rechts)


Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können, werden die oberen Verkleidungsteile W01,W2,W5,W6,W11,W12 durch Verkleidungshalter mit selbstschneidenden Schrauben (siehe Skizze) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verkleidungshalter das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die unteren Wandverkleidungen sind mit den mitgelieferten Spreiznieten an den vorgebohrten Positionen zu befestigen.

W13 und W14 sind für Fahrzeuge ohne Kunststoffradkastenverkleidung.

Anfallende Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen und die Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!

Befestigung:

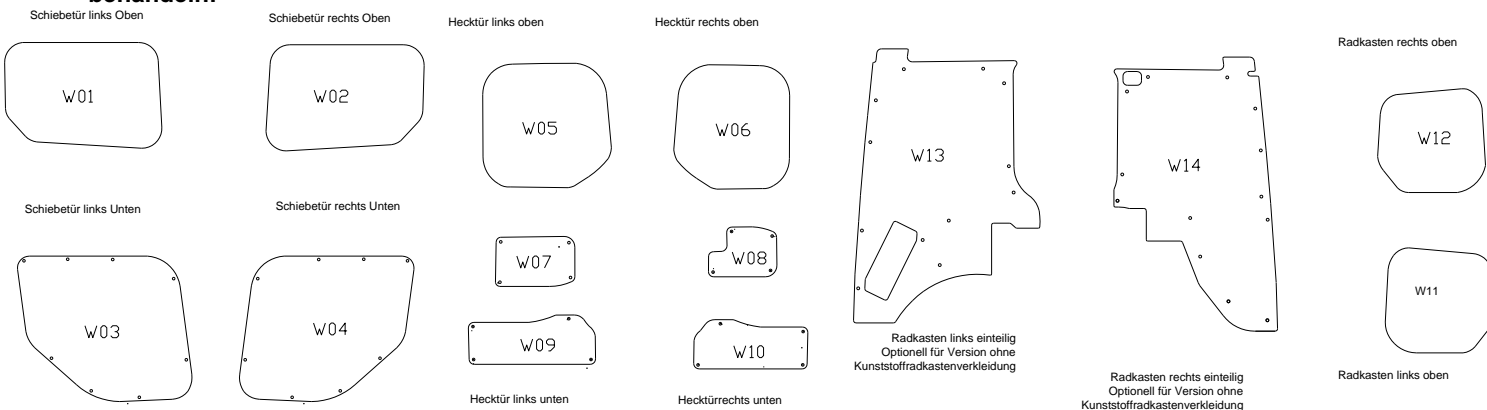

Stückliste:

VANYCARE®-Transporter-Wand (14-teilig) gem. Skizze

56x Spreizniet, 3xMontagebeutel 40(26x Verkleidungshalter, 26x Bohrschraube 4,2x16mm selbstschneidend)

