



# Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

## Ford Transit Connect Kastenwagen

ab Modelljahr 2013

Radstand 3062 mm, (Schiebetür rechts )

**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!**

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können, werden die oberen Verkleidungsteile W01,W2,W5,W6,W11,W12 durch Verkleidungshalter mit selbstschneidenden Schrauben (siehe Skizze) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verkleidungshalter das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die unteren Wandverkleidungen sind mit den mitgelieferten Spreiznieten an den vorgebohrten Positionen zu befestigen.

**W13 und W14 sind für Fahrzeuge ohne Kunststoffradkastenverkleidung.**

**Anfallende Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen und die Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!**

### Befestigung:




Schiebetür links Oben




W01

Schiebetür rechts Oben




W02

Hecktür links oben

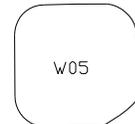


W05

Hecktür rechts oben




W06

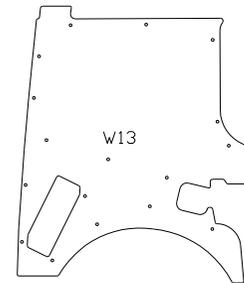

W13

Radkasten links einteilig  
Optionell für Version ohne  
Kunststoffradkastenverkleidung

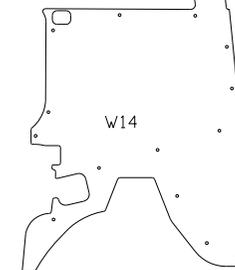


W14

Radkasten rechts einteilig  
Optionell für Version ohne  
Kunststoffradkastenverkleidung

Radkasten rechts oben




W12

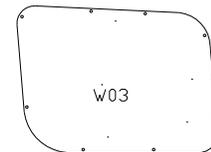

W03

Schiebetür links Unten

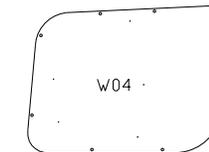


W04

Schiebetür rechts Unten



W07

Hecktür links unten



W09



W08

Hecktürrechts unten



W10



W11

Radkasten links oben

### Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (14-teilig) gem. Skizze

**56x Spreizniet, 3xMontagebeutel 40( 26x Verkleidungshalter, 26x Bohrschraube 4,2x16mmselbstschneidend)**

