



Iveco New Daily Kastenwagen

ab Modelljahr 2014

Radstand 4100 mm H2 , (Schiebetür rechts)

Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!

-Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können, werden die oberen Verkleidungsteile W01,W10,W11,W12,W13,W14 und W15 durch Verkleidungshalter (Montagebeutel Nr.47) mit selbstschneidenden Schrauben (siehe Skizze) parallel zum Wand Teil in den Rahmen des Karosseriefeldes befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verkleidungshalter das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen.

-Die Wandverkleidungen W02,W08 und W09 sind mit den mitgelieferten Spreiznieten an den vorgebohrten Positionen zu befestigen.



-Alle anderen in der Skizze Seitenwandverkleidungen müssen mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert werden. Hierbei ist das Vorbohren mit einem 3 mm Bohrer zu empfehlen.

Anfallende Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen und die Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!


Befestigung:




Schiebetuer oben rechts

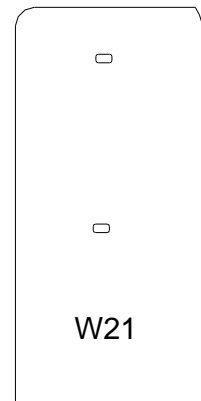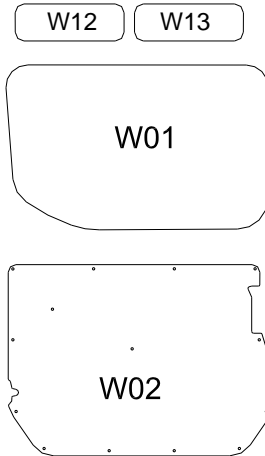


Radkasten vo. rechts

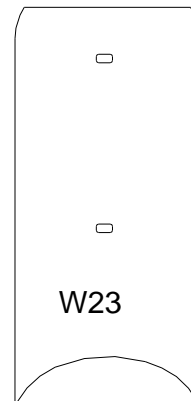

Radkasten rechts

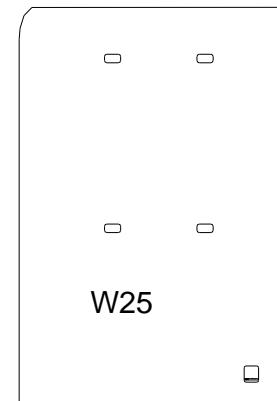

Seite hinten rechts

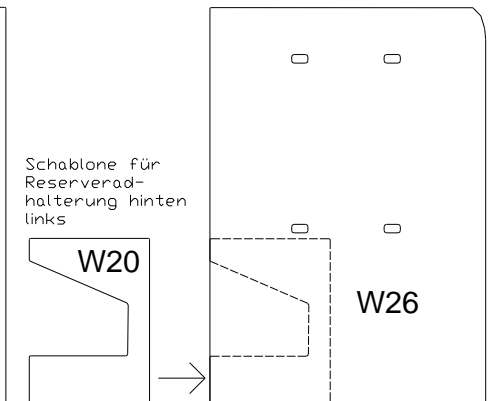

Schablone für
Reserverad-
halterung hinten
links


W20

W26

Seite hinten links

Stückliste:

Schiebetuer unten links


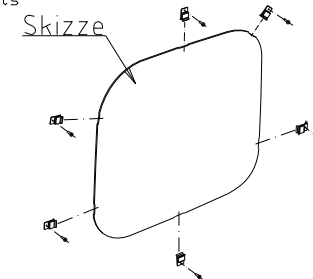




Iveco New Daily Kastenwagen

ab Modelljahr 2014

Radstand 4100 mm H2 , (Schiebetür rechts)

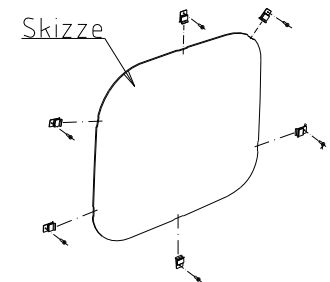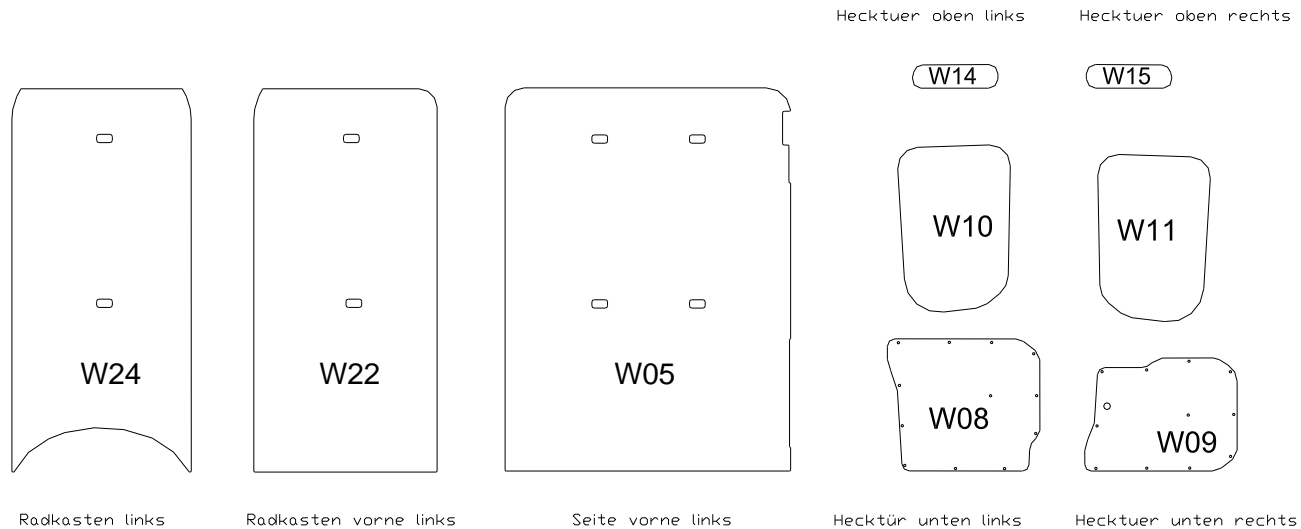

VANyCARE®-Transporter-Wand (11-teilig) gem. Skizze

1 x Montagebeutel Nr.24 (45x Schraubstopfen),

1 x Montagebeutel Nr.47 (26x Verkleidungshalter, 26x Bohrschraube 4,2x16mm selbstschneidend),

5 x Montagebeutel Nr.20 (25x selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe),