



## Iveco New Daily Kastenwagen

ab Modelljahr 2014

Radstand 4100L mm H2, (Schiebetür rechts)

**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!**

-Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können, werden die oberen Verkleidungsteile W01,W10,W11,W12,W13,W14 und W15 durch Verkleidungshalter (Montagebeutel Nr.47)mit selbstschneidenden Schrauben (siehe Skizze) parallel zum Wand Teil in den Rahmen des Karosseriefeldes befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verkleidungshalter das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen.

-Die Wandverkleidungen W02,W08 und W09 sind mit den Schraubstopfen an den vorgebohrten Positionen zu befestigen.


-Alle anderen in der Skizze Seitenwandverkleidungen müssen mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert werden. Hierbei ist das Vorbohren mit einem 3 mm Bohrer zu empfehlen.

**Anfallende Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen und die Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!**


Schiebetuer oben rechts

W12


W13

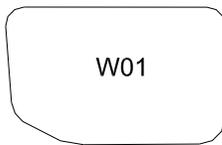


W01

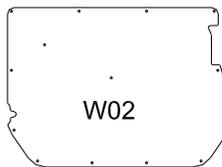


W02

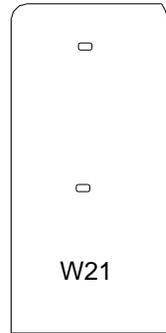

W21

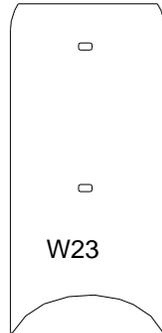


W23

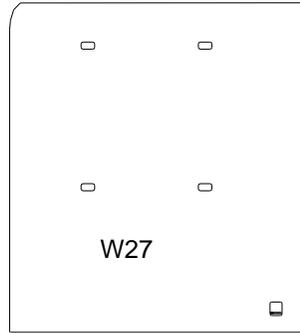


W27

Schablone für  
Reserverad-  
halterung hinten  
links



W20

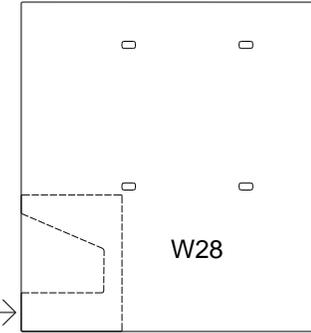

W28


Schiebetuer unten links

Radkasten vorne rechts

Radkasten rechts

Seite hinten rechts

Seite hinten links

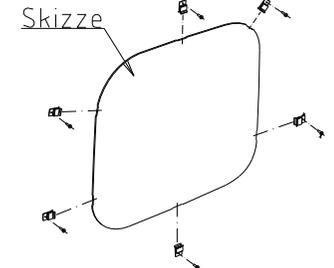

Skizze

### Befestigung:





### Stückliste:



## Iveco New Daily Kastenwagen

ab Modelljahr 2014

Radstand 4100L mm H2, (Schiebetür rechts)

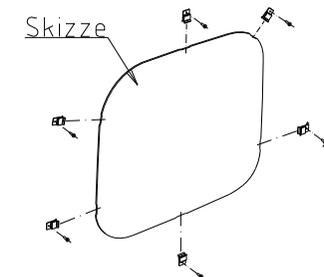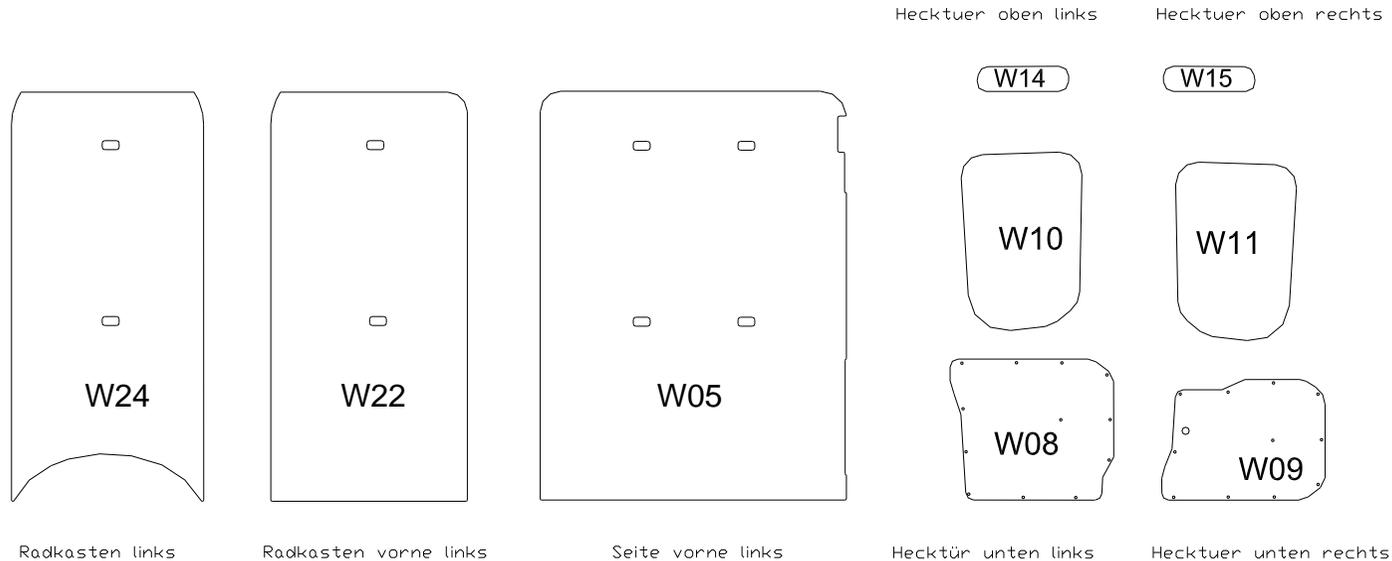

### VANYCARE®-Transporter-Wand (11-teilig) gem. Skizze

1 x Montagebeutel Nr.24 (45 x Schraubstopfen)

1 x Montagebeutel Nr.47 (26 x Verkleidungshalter, 26x Bohrschraube 4,2x16mm selbstschneidend)

5 x Montagebeutel Nr.20 (25 x selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe)