



## MB VS30 Kastenwagen

ab Modelljahr 2018

Radstand 3665 mm lang/H2, Schiebetür rechts, Heckantrieb


**Die Skizze dient nur als Hilfestellung sowie Orientierung und ist ohne Gewähr!**

Wie Sie der Detailskizze entnehmen können, werden die Wandverkleidungen (W14, W10 und W11) durch Verkleidungshalter mit selbstschneidenden Schrauben (Montagebeutel Nr. 47) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes befestigt (siehe Skizze). Dabei ist darauf zu achten, dass die Verkleidungshalter das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die Position der Verkleidungshalter ist auf den Wandteilen markiert.

Alle Wandverkleidungen mit den Bohrungen  $\varnothing$  11mm sind mit den mitgelieferten Schraubstopfen (Montagebeutel Nr. 45) an den jeweiligen Karosseriebohrungen zu befestigen.

Alle Wandverkleidungen mit den Bohrungen  $\varnothing$  4mm sind mit den Bohrschrauben 4,2 x16 mm (Montagebeutel Nummer 20) zu befestigen.

**Achtung! Anfallende Bohrspäne sind zur Vermeidung von Rostbildung unbedingt zu entfernen und die Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack zu behandeln!**

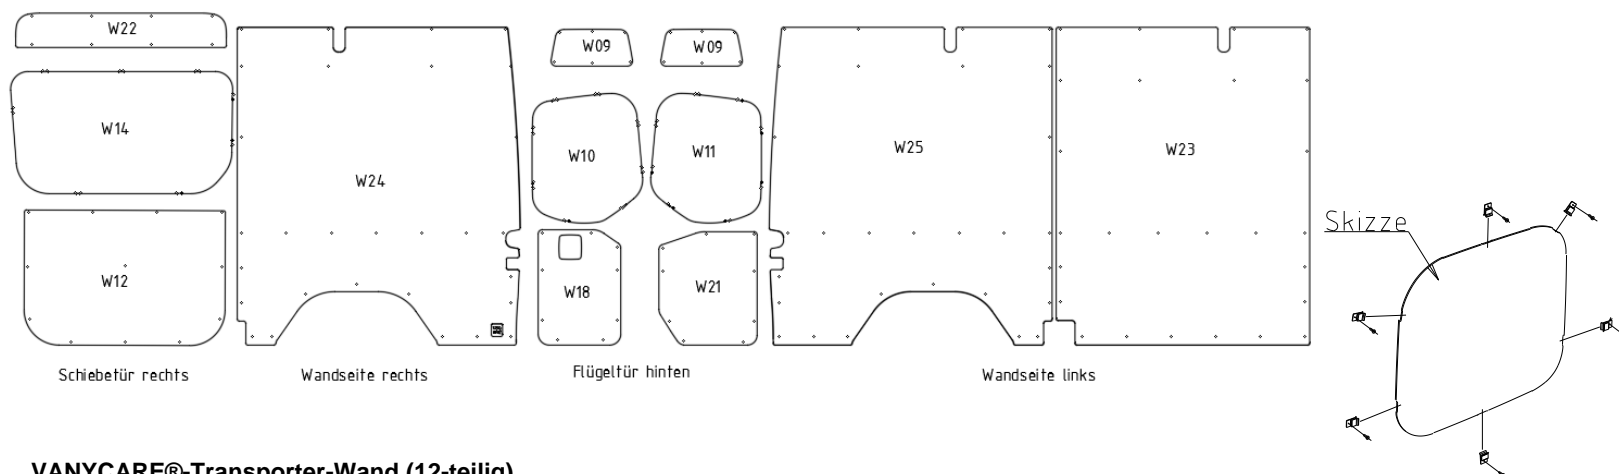

### Befestigung:



### Stückliste:

1. VANYCARE®-Transporter-Wand (12-teilig)
2. 1 x Montagebeutel Nr.47 (Inhalt pro Beutel: 26 x Verkleidungshalter + 26 x Bohrschraube 4,2 x 16 mm selbstschneidend)
3. 3 x Montagebeutel Nr.24 (Inhalt pro Beutel: 45 x Schraubstopfen)
4. 2 x Montagebeutel Nr.20 (Inhalt pro Beutel: 25 x Bohrschraube 4,2 x 16mm selbstschneidend)

