



Montageanleitung VANYCARE®-Transporter-Wand

Volkswagen Caddy Maxi, Kastenwagen, ab Modelljahr 2008

Radstand 3002mm LX ,Trennwand, Schiebetür rechts



Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen zu prüfen und festzulegen.

Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können, werden die Verkleidungsteile W02, W05 sowie W07 durch Verkleidungshalter mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.47) in den Rahmen des jeweiligen Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verkleidungshalter das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die anderen Wandverkleidungen werden an den vorgebohrten Positionen durch Schraubstopfen (Kit Nr. 24) und wo nötig mit Winkel (Kit 30) montiert. Die Befestigungspositionen der Winkel vorab mit Hilfe der Wandverkleidungen an der Karosserie festlegen. **Die originalen Verkleidungen werden bei W03, W04 und W05 hinter der Sperrholzverkleidung weiter verwendet, die Klipse nicht mehr !** Alle anderen in der Skizze angedeuteten und ungebohrten Befestigungsstellen müssen mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert werden. Hierbei ist das Vorbohren mit einem 3 mm Bohrer zu empfehlen.

Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!

Befestigung:

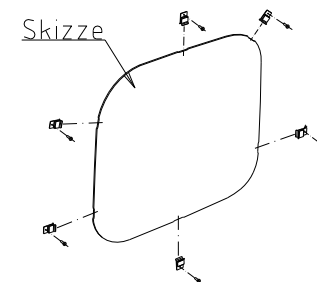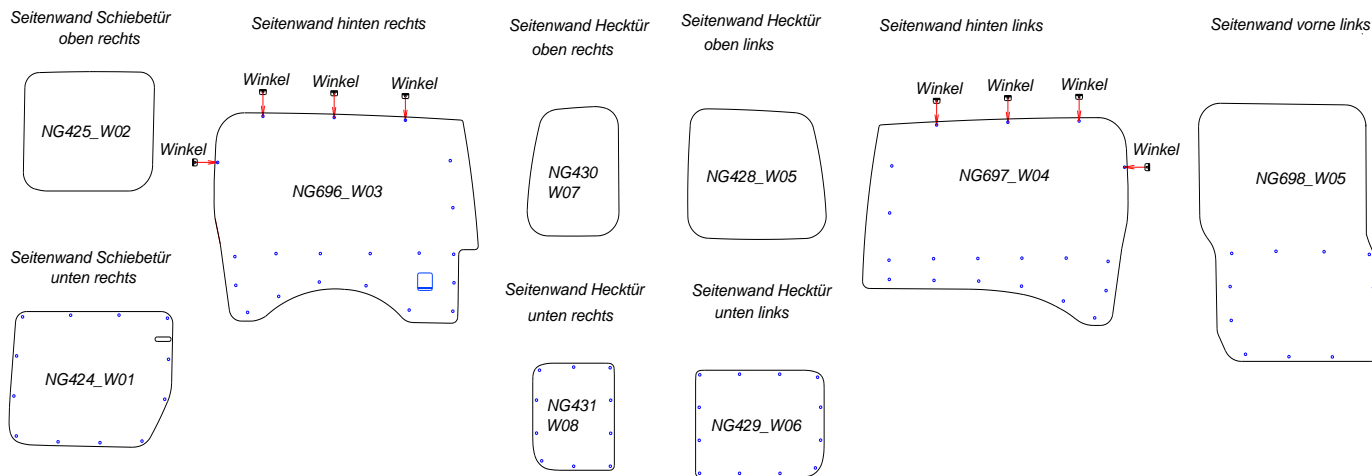

Stückliste:

1. VANYCARE®-Transporter-Wand (9-teilig) gem. Skizze
2. 1 x Montagebeutel Nr. 20 (Inhalt: 25 x selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe).
3. 1 x Montagebeutel Nr. 47 (Inhalt: 26 x Verkleidungshalter + 26 x selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe).
4. 2 x Montagebeutel Nr. 24 (Inhalt: 45 x Schraubstopfen).
5. 2 x Montagebeutel Nr. 30 (Inhalt: 4 x Blechwinkel + 4 x Nieten).

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANYCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.