



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

VW T6, Kastenwagen

Radstand 3000 mm (Variante mit Trennwand/Schiebetür rechts)

Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen zu prüfen und festzulegen.


Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!

Befestigung:

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können wird die Seitenverkleidung (W02) des oberen Schiebetürausschnittes durch Verkleidungshalter (Montagebeutel 47) mit selbstschneidenden Schrauben (siehe Skizze) parallel zum Wand Teil in den Rahmen des Karosseriefeldes befestigt. Die Verkleidungshalter müssen dazu an den markierten Stellen an der Seitenwandverkleidung angebracht werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verkleidungshalter das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen.

Die anderen Wandverkleidungen werden an den vorgebohrten Positionen durch Befestigungsklipse (Montagebeutel 24) montiert. Die Seitenverkleidungsteile W04, W05 und W07 werden mit den im Lieferumfang enthaltenen Winkeln (Montagebeutel 30) an der Karosserie befestigt. Dazu bestimmt man die Position der Winkel mithilfe der Bohrpositionen in der Seitenverkleidung, und befestigt anschließend die Winkel mit den Nieten an der Karosserie. Dann die Seitenverkleidung mit den Schraubstopfen an den Winkeln befestigen.


Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!

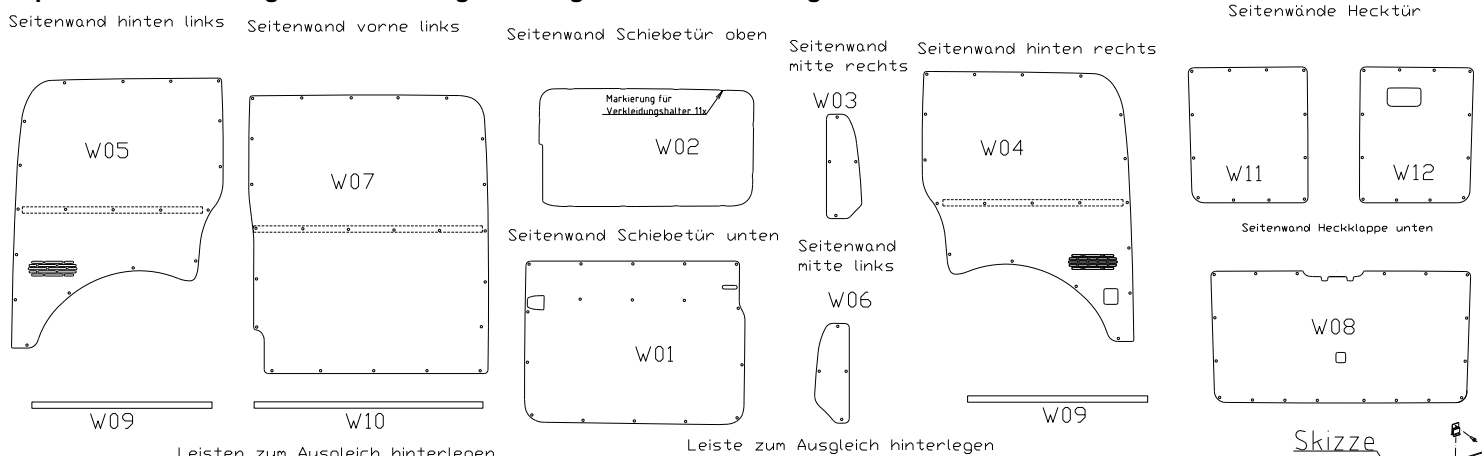

Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (13-teilig) gem. Skizze

- 1 x Montagebeutel Nr.47 (26x Verkleidungshalter, 26x Bohrschraube 4,2x16mm selbstschneidend),
- 3 Stück Montagebeutel Nr. 24 (Schraubstopfen),
- 2 Stück Montagebeutel Nr. 30 (4 Stück Winkel, 4 Stück Nieten)

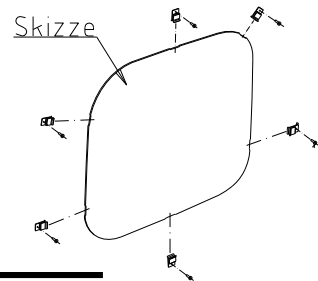

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.