



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

Volkswagen Transporter 6, Kastenwagen, ab Modelljahr 2015

Radstand 3400 mm (Variante mit Trennwand/Schiebetür rechts)

Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen zu prüfen und festzulegen.

Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!

Befestigung:

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können wird die Seitenverkleidung (W02) des oberen Schiebetürausschnittes durch Verkleidungshalter (Montagebeutel 47) mit selbstschneidenden Schrauben (siehe Skizze) parallel zum Wand Teil in den Rahmen des Karosseriefeldes befestigt. Die Verkleidungshalter müssen dazu an den markierten Stellen an der Seitenwandverkleidung angebracht werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verkleidungshalter das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen.

Die anderen Wandverkleidungen werden an den vorgebohrten Positionen durch Schraubstopfen (Montagebeutel 24) montiert. Die Seitenverkleidungsteile W07, W13 und W14 werden mit den im Lieferumfang enthaltenen Winkeln (Montagebeutel 30) an der Karosserie befestigt. Dazu bestimmt man die Position der Winkel mithilfe der Bohrpositionen in der Seitenverkleidung, und befestigt anschließend die Winkel mit den Nieten an der Karosserie. Dann die Seitenverkleidung mit den Schraubstopfen an den Winkeln befestigen.

Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!



Seitenwand hinten links







Seitenwand vorne links

Seitenwand Schiebetür oben

Seitenwand
mitte rechts


Seitenwand hinten rechts

Seitenwände Hecktür

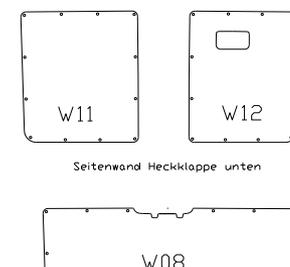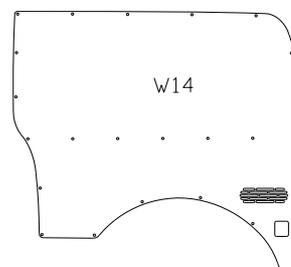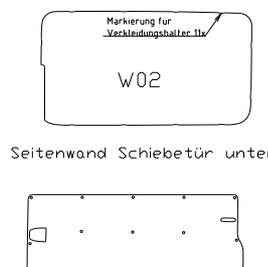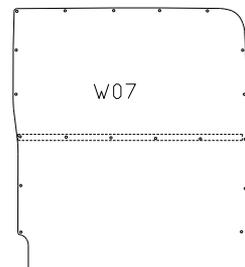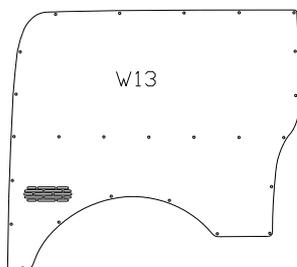

Stückliste:

- VANyCARE®-Transporter-Wand (**10-teilig**) gem. Skizze
- 1 x Montagebeutel Nr.47 (Inhalt: 26 x Verkleidungshalter + 26 x selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mm mit angepresster Scheibe)
- 3 x Montagebeutel Nr. 24 (Inhalt 45 x Schraubstopfen),
- 2 x Montagebeutel Nr. 30 (Inhalt 4 x Blechwinkel + 4 x Nieten)

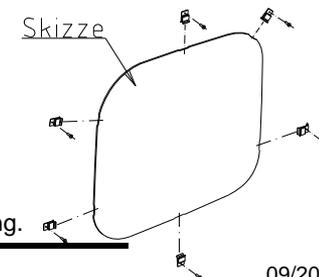

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.