



Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

Dacia Dokker Express, Kastenwagen Radstand 2810 mm (Schiebetür rechts)

Befestigung:



Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen zu prüfen und festzulegen.


Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können (siehe Bild1), werden die Verkleidungsteile W01 bis W06 durch Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.21) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Anschraubfüße das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Zur Montage des Verkleidungsteile W07 die vorhandenen Befestigungsdübel der Original-Wandverkleidung verwenden.

Achtung: Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!



Hecktür links oben Radkasten links oben Vorne links oben

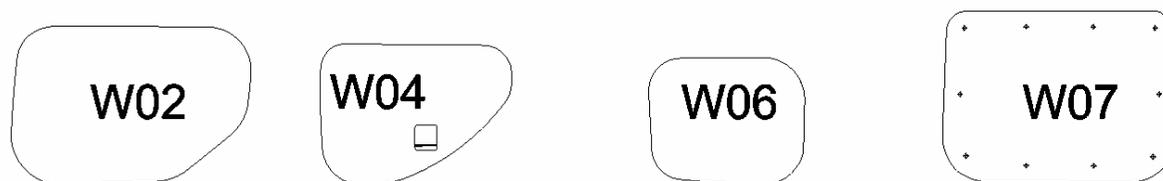

Schiebetür rechts oben Radkasten rechts oben Hecktür rechts oben Schiebetür rechts unten

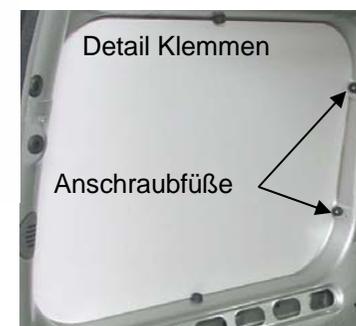


Bild 1

Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (7-teilig) gem. Skizze

2 Stück Montagebeutel Nr. 21 (Anschraubfüße mit selbstschneidenden Schrauben 4,2 x 16),

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.

