



## Volkswagen Crafter + MAN TGE Kastenwagen

ab Modelljahr 2017

Radstand 4490 mm EX lang plus/H2, Schiebetür rechts, Front und Heckantrieb


**Die Skizze dient nur als Hilfestellung sowie Orientierung und ist ohne Gewähr!**

Wie Sie der Detailskizze entnehmen können, werden die Wandverkleidungen W03, W12 und W13 (Bitte auch Seite 2 beachten) durch Verkleidungshalter mit selbstschneidenden Schrauben (Montagebeutel Nr. 47) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verkleidungshalter das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die Position der Verkleidungshalter ist auf den Wandteilen markiert.

Alle weiteren Wandverkleidungen sind mit den mitgelieferten Schraubstopfen (Montagebeutel Nr. 45) an den vorgebohrten Positionen zu befestigen. Zusätzlich werden die Wandteile W24, W22 und W20 sowie die Wandteile W21, W23 und W25 (Seite 2) mit den H-Profilen miteinander verbunden. Die H-Profile, soweit nötig, nach den angegebenen Maßen zuschneiden.

**Achtung! Anfallende Bohrspäne sind zur Vermeidung von Rostbildung unbedingt zu entfernen und die Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack zu behandeln!**

### Befestigung:

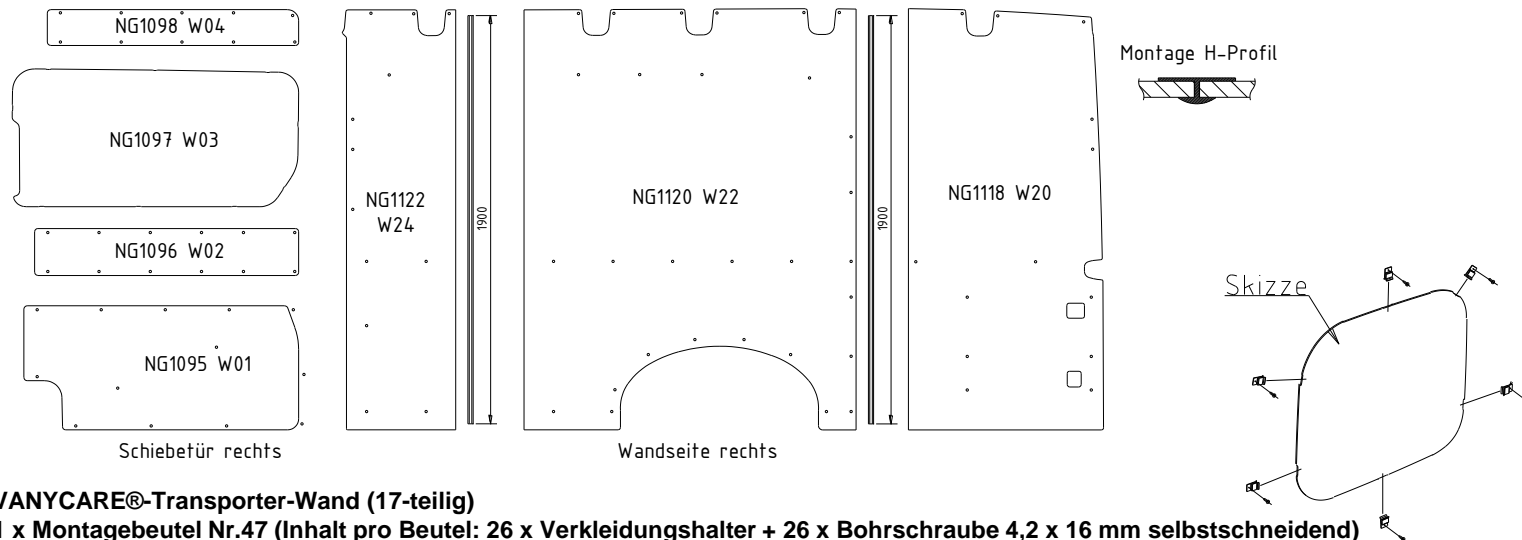

### Stückliste:

1. VANYCARE®-Transporter-Wand (17-teilig)
2. 1 x Montagebeutel Nr.47 (Inhalt pro Beutel: 26 x Verkleidungshalter + 26 x Bohrschraube 4,2 x 16 mm selbstschneidend)
3. 5 x Montagebeutel Nr.24 (Inhalt pro Beutel: 45 x Schraubstopfen)
4. 5 x H-Befestigungsprofil Nr. 16017. Länge = 1900 mm.



## Volkswagen Crafter MAN TGE Kastenwagen

ab Modelljahr 2017

Radstand 4490 mm EX lang plus H2, Schiebetür rechts, Front und Heckantrieb

