



# Montageanleitung VANyCARE®-Transporter-Wand

## MB Vito Kastenwagen

ab Modelljahr 2013/2014



Radstand 3200 mm lang, (Schiebetür rechts)

**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr . Alle Befestigungspositionen sind zu prüfen und festzulegen!**

### Befestigung:

1. Die Wandverkleidungen W02, W06, W10 und W11 werden mit den Schraubstopfen (Montagebeutel Nr. 24) an den vorhandenen Löcher der Karosse befestigt.
2. Die oberen Wandverkleidungsteile W01, W07, W08 und W09 werden durch Verkleidungshalter mit selbstschneidenden Schrauben (siehe Skizze) in den Rahmen des Karosseriefeldes befestigt. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verkleidungshalter das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Befestigungspositionen prüfen und festzulegen.
3. Die ungebohrten Wandverkleidungen W03, W04 und W06 werden mit selbstschneidenden Schrauben ( Montagebeutel Nr. 20) auf die Karosse befestigt.

**Bohrspäne sind zur Vermeidung von Rostbildung unbedingt zu entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln. Evtl. Vorbohren.!**

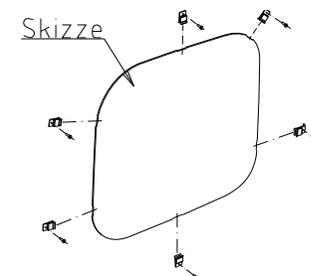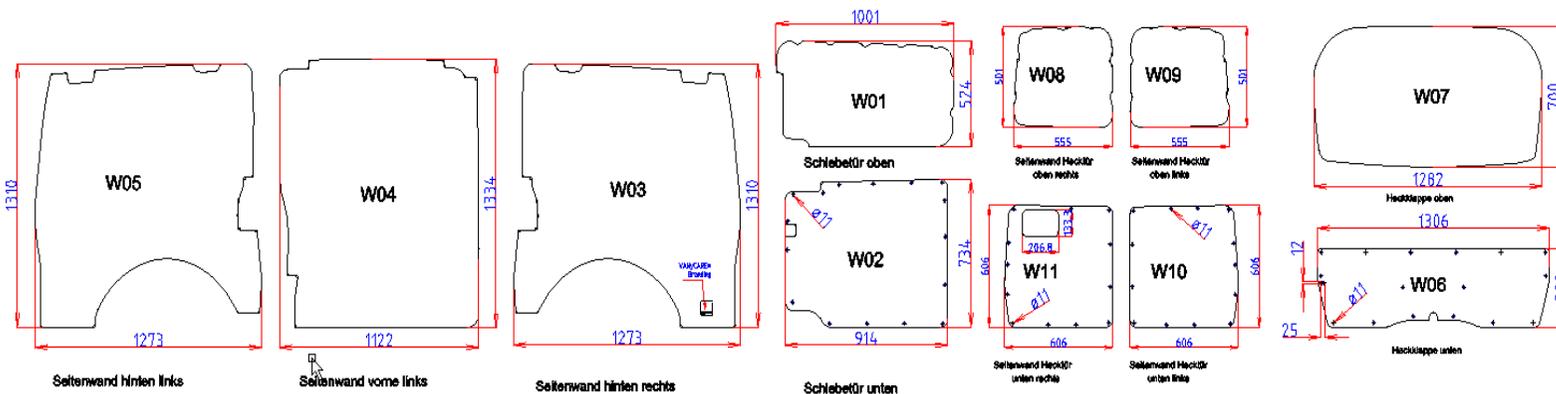

### Stückliste:

VANyCARE®-Transporter-Wand (11-teilig) gem. Skizze

**2 x Montagebeutel Nr. 20 (25 x Bohrschrauben)**

**2 x Montagebeutel Nr. 24 (45 x Schraubstopfen)**

**2 x Montagebeutel Nr. 47 (26 x Verkleidungshalter + 26 x Bohrschrauben)**