



# Montageanleitung VANYCARE®-Transporter-Wand

## Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer Kastenwagen

ab Modelljahr 2006

Radstand 3000 mm KX H1, (Schiebetür rechts)

### Befestigung:



Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen von Ihnen zu prüfen und festzulegen.

**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!**

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können, werden die Wandverkleidungen W01 und W09 durch Verkleidungshalter mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.47) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verkleidungshalter das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die Blechwinkel (Kit Nr.30) werden mit den mitgelieferten 3 mm Nieten an den gekennzeichneten Bohrungen der Wandteile W05, W15 und W17 mit der Karosserie seitlich an der B- und C-Säule befestigt. Bohrposition/Befestigungshöhe an der Karosserie mit Hilfe der Wandteile ermitteln/Anzeichnen. Die Nietbohrung in 3 mm ausführen.

Alle Wandverkleidungen mit vorgebohrten Positionen werden durch Schraubstopfen (Kit Nr. 24) montiert. Alle anderen in der Skizze angedeuteten und ungebohrten Befestigungsstellen werden mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert.

**Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!**

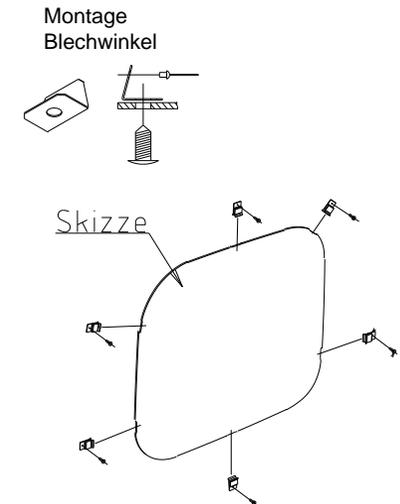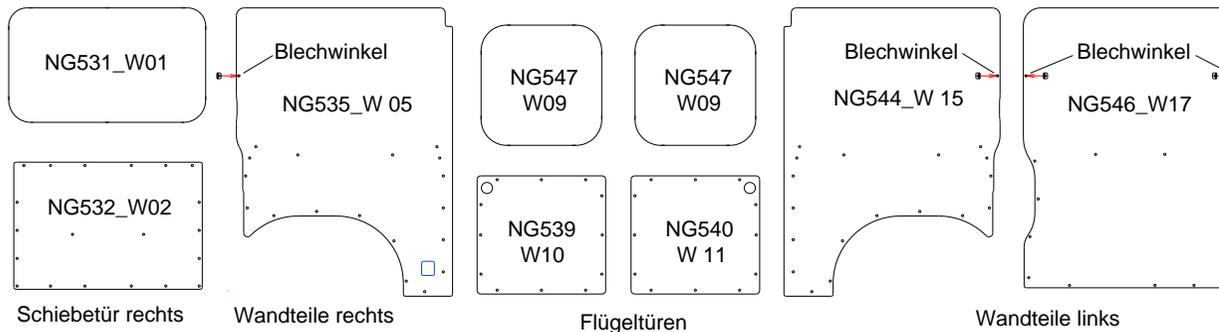

### Stückliste:

1. VANYCARE®-Transporter-Wand (9-teilig) gem. Skizze.
2. 1 x Montagebeutel Nr. 20 (Inhalt pro Beutel: 25 x selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe).
3. 2 x Montagebeutel Nr. 47 (Inhalt pro Beutel: 26 x Verkleidungshalter + 26 x Bohrschraube 4,2 x 16 mm selbstschneidend).
4. 2 x Montagebeutel Nr. 24 (Inhalt pro Beutel: 45 x Schraubstopfen).
5. 1 x Montagebeutel Nr. 30 (Inhalt: 4 x Blechwinkel + 4 x Nieten).

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANYCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.



# Montageanleitung VANYCARE®-Transporter-Wand

## Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugeot Boxer Kastenwagen

ab Modelljahr 2006

Radstand 3450 mm MX H1, (Schiebetür rechts)

### Befestigung:


Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen von Ihnen zu prüfen und festzulegen.

**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!**

Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können, werden die Wandverkleidungen W03 und W09 durch Verkleidungshalter mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.47) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verkleidungshalter das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die Blechwinkel (Kit Nr.30) werden mit den mitgelieferten 3 mm Nieten an den gekennzeichneten Bohrungen der Wandteile W06, W14 und W16 mit der Karosserie seitlich an der B- und C-Säule befestigt. Bohrposition/Befestigungshöhe an der Karosserie mit Hilfe der Wandteile ermitteln/Anzeichnen. Die Nietbohrung in 3 mm ausführen.

Alle Wandverkleidungen mit vorgebohrten Positionen werden durch Schraubstopfen (Kit Nr. 24) montiert. Alle anderen in der Skizze angedeuteten und ungebohrten Befestigungsstellen werden mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert.

**Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!**

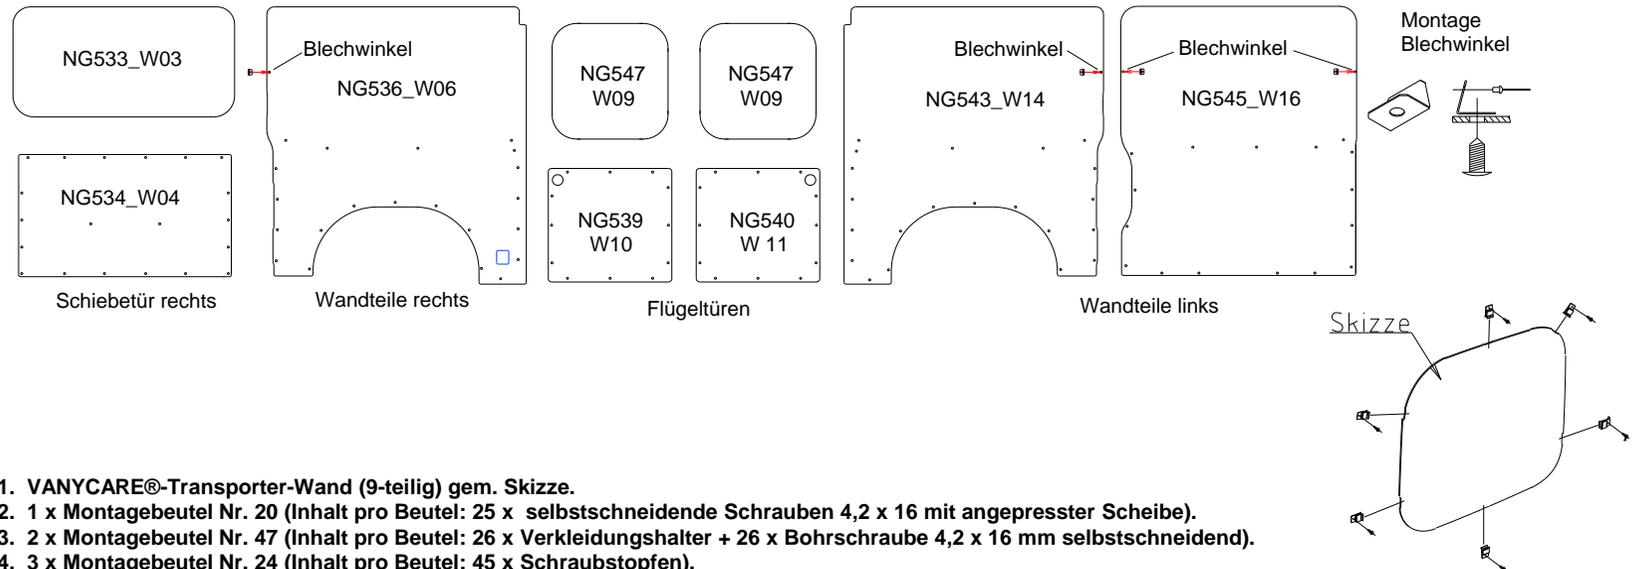

### Stückliste:

1. VANYCARE®-Transporter-Wand (9-teilig) gem. Skizze.
2. 1 x Montagebeutel Nr. 20 (Inhalt pro Beutel: 25 x selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe).
3. 2 x Montagebeutel Nr. 47 (Inhalt pro Beutel: 26 x Verkleidungshalter + 26 x Bohrschraube 4,2 x 16 mm selbstschneidend).
4. 3 x Montagebeutel Nr. 24 (Inhalt pro Beutel: 45 x Schraubstopfen).
5. 1 x Montagebeutel Nr. 30 (Inhalt: 4 x Blechwinkel + 4 x Nieten).

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANYCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.



## Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer Kastenwagen

ab Modelljahr 2006

Radstand 3450 mm MX L2 H2, (Schiebetür rechts)

Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen von Ihnen zu prüfen und festzulegen.

**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!**


### Befestigung:



Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können, werden die Wandverkleidungen W03 und W09 durch Verkleidungshalter mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.47) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verkleidungshalter das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die Blechwinkel (Kit Nr.30) werden mit den mitgelieferten 3 mm Nieten an den gekennzeichneten Bohrungen der Wandteile W06, W14 und W16 mit der Karosserie seitlich an der B- und C-Säule befestigt. Bohrposition/Befestigungshöhe an der Karosserie mit Hilfe der Wandteile ermitteln/Anzeichnen. Die Nietbohrung in 3mm ausführen.

Alle Wandverkleidungen mit vorgebohrten Positionen werden durch Schraubstopfen (Kit Nr. 24) montiert. Alle anderen in der Skizze angedeuteten und ungebohrten Befestigungsstellen werden mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert. **Der obere Bereich von W19, W22 und W23 wird mit Verkleidungshalter (Kit Nr. 47) befestigt!**

**Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!**

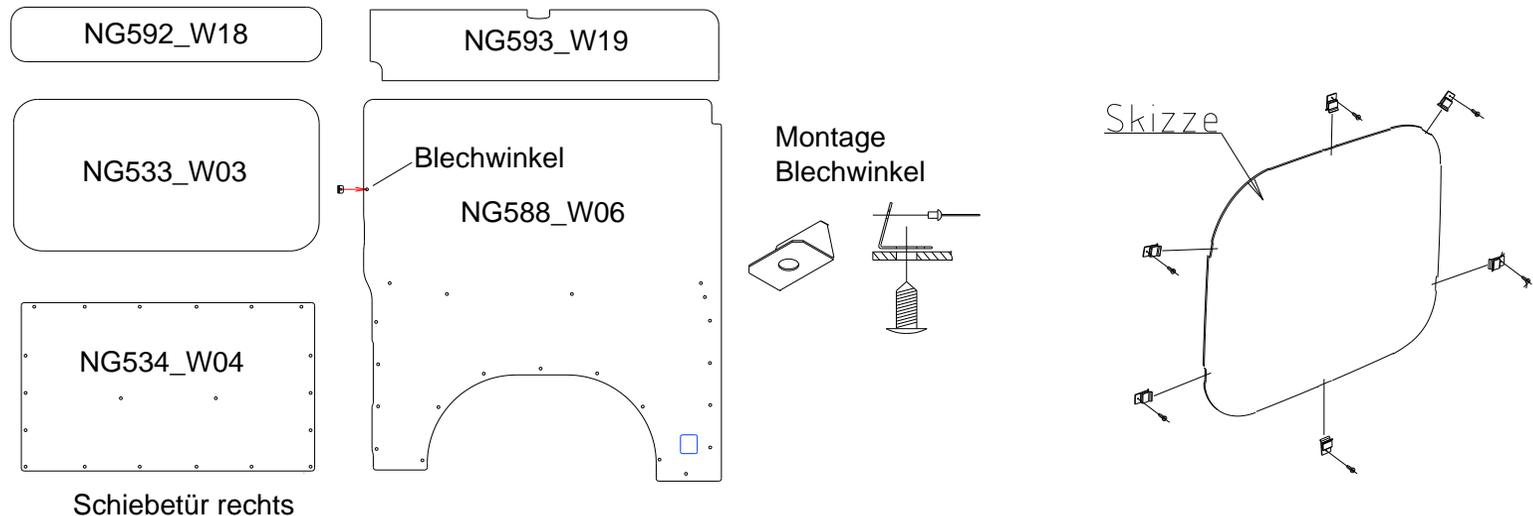

### Stückliste:

1. VANYCARE®-Transporter-Wand (15-teilig) gem. Skizze.
2. 3 x Montagebeutel Nr. 20 (Inhalt pro Beutel: 25 x selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe).
3. 2 x Montagebeutel Nr. 47 (Inhalt pro Beutel: 26 x Verkleidungshalter + 26 x Bohrschraube 4,2 x 16 mm selbstschneidend).
4. 3 x Montagebeutel Nr. 24 (Inhalt pro Beutel: 45 x Schraubstopfen).
5. 1 x Montagebeutel Nr. 30 (Inhalt: 4 x Blechwinkel + 4 x Nieten).

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANYCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.




**Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer Kastenwagen**

ab Modelljahr 2006

Radstand 3450 mm MX L2 H2, (Schiebetür rechts)

Befestigung:

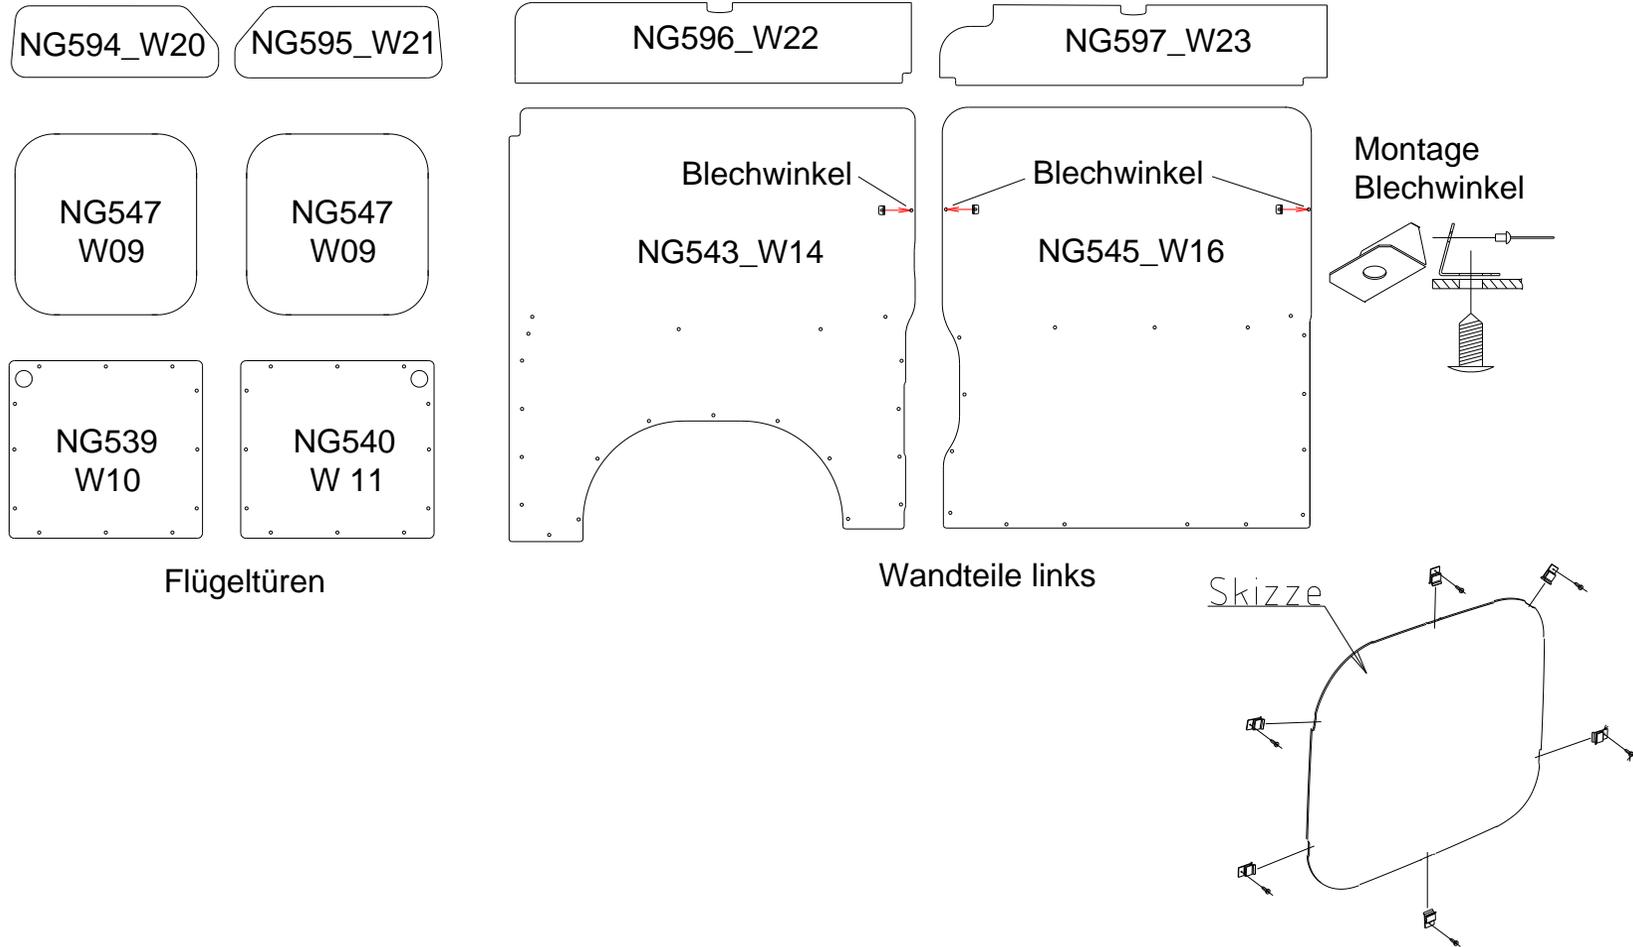

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANyCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.



# Montageanleitung VANYCARE®-Transporter-Wand

## Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer Kastenwagen

ab Modelljahr 2006

Radstand 4035 mm LX L4 H2, (Schiebetür rechts)

Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen von Ihnen zu prüfen und festzulegen.

**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!**




### Befestigung:



Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können, werden die Wandverkleidungen W03 und W09 durch Verkleidungshalter mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.47) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verkleidungshalter das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die Blechwinkel (Kit Nr.30) werden mit den mitgelieferten 3 mm Nieten an den gekennzeichneten Bohrungen der Wandteile W07, W13 und W16 mit der Karosserie seitlich an der B- und C-Säule befestigt. Bohrposition/Befestigungshöhe an der Karosserie mit Hilfe der Wandteile ermitteln/Anzeichnen. Die Nietbohrung in 3mm ausführen.

Alle Wandverkleidungen mit vorgebohrten Positionen werden durch Schraubstopfen (Kit Nr. 24) montiert. Alle anderen in der Skizze angedeuteten und ungebohrten Befestigungsstellen werden mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert. **Der obere Bereich von W23, W24 und W25 wird mit Verkleidungshalter (Kit Nr. 47) befestigt!**

**Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!**

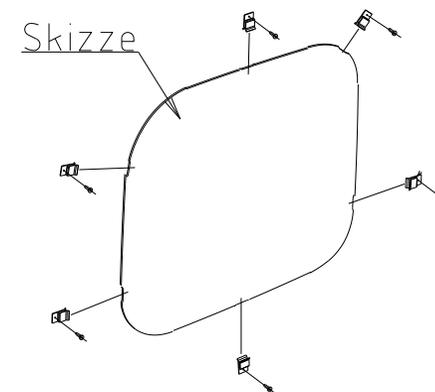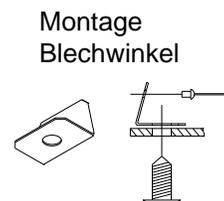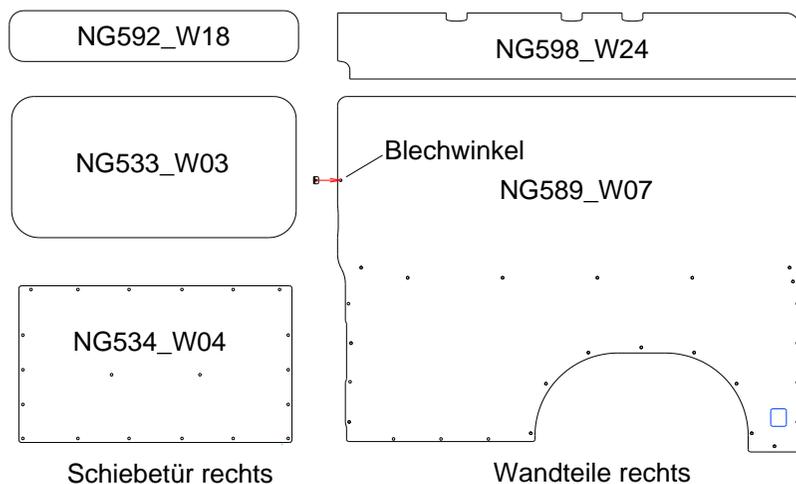

### Stückliste:

1. VANYCARE®-Transporter-Wand (15-teilig) gem. Skizze.
2. 3 x Montagebeutel Nr. 20 (Inhalt pro Beutel: 25 x selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe).
3. 2 x Montagebeutel Nr. 47 (Inhalt pro Beutel: 26 x Verkleidungshalter + 26 x Bohrschraube 4,2 x 16 mm selbstschneidend).
4. 3 x Montagebeutel Nr. 24 (Inhalt pro Beutel: 45 x Schraubstopfen).
5. 1 x Montagebeutel Nr. 30 (Inhalt: 4 x Blechwinkel + 4 x Nieten).

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANYCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.






# Montageanleitung VANYCARE®-Transporter-Wand

## Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer Kastenwagen

ab Modelljahr 2006

Radstand 4035 mm LX L4 H2, (Schiebetür rechts)

### Befestigung:

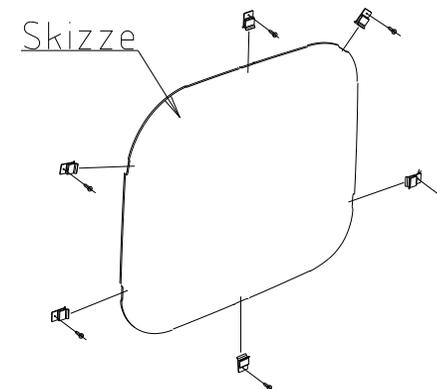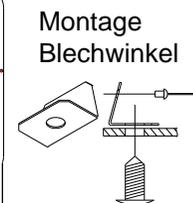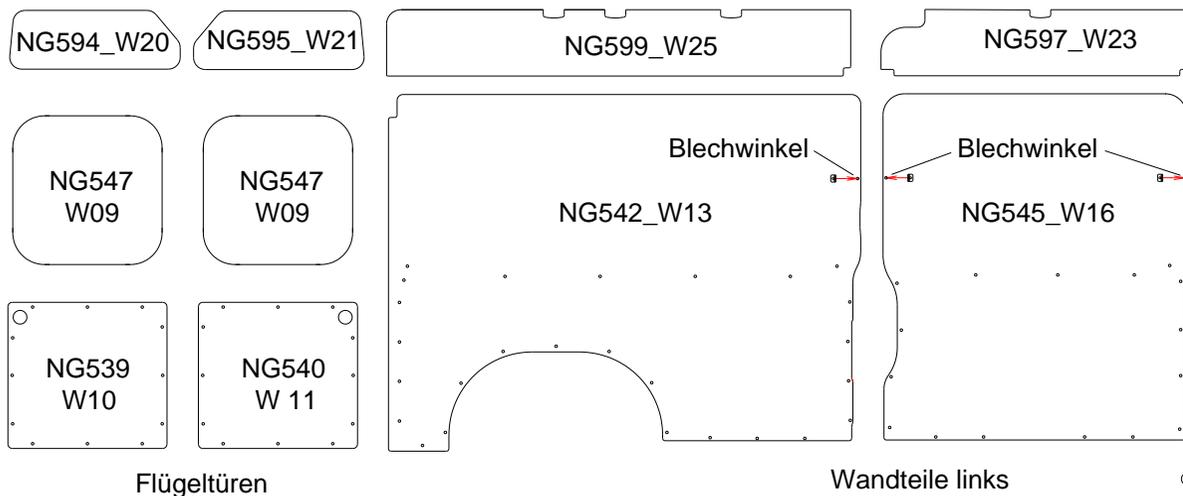

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANYCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.



## Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer Kastenwagen

ab Modelljahr 2006

Radstand 4035 mm EX L5 H2, (Schiebetür rechts)

Aufgrund der Vielzahl an Fahrzeugvarianten, sind alle Befestigungspositionen von Ihnen zu prüfen und festzulegen.

**Die Skizze dient nur als Hilfestellung und Orientierung und ist ohne Gewähr!**


### Befestigung:



Wie Sie der Skizze und dem Detail entnehmen können, werden die Wandverkleidungen W03 und W09 durch Verkleidungshalter mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.47) parallel zum Wandteil in den Rahmen des Karosseriefeldes montiert. Dabei ist darauf zu achten, dass die Verkleidungshalter das Wandteil fest nach außen an die Karosserie pressen. Die Blechwinkel (Kit Nr.30) werden mit den mitgelieferten 3 mm Nieten an den gekennzeichneten Bohrungen der Wandteile W08, W12 und W16 mit der Karosserie seitlich an der B- und C-Säule befestigt. Bohrposition/Befestigungshöhe an der Karosserie mit Hilfe der Wandteile ermitteln/Anzeichnen. Die Nietbohrung in 3mm ausführen.

Alle Wandverkleidungen mit vorgebohrten Positionen werden durch Schraubstopfen (Kit Nr. 24) montiert. Alle anderen in der Skizze angedeuteten und ungebohrten Befestigungsstellen werden mit selbstschneidenden Schrauben (Kit Nr.20) montiert. **Der obere Bereich von W23, W26 und W27 wird mit Verkleidungshalter (Kit Nr. 47) befestigt!**

**Bohrspäne zur Vermeidung der Rostbildung unbedingt entfernen. Bohrungen eventuell anschließend mit Schutzlack behandeln!**

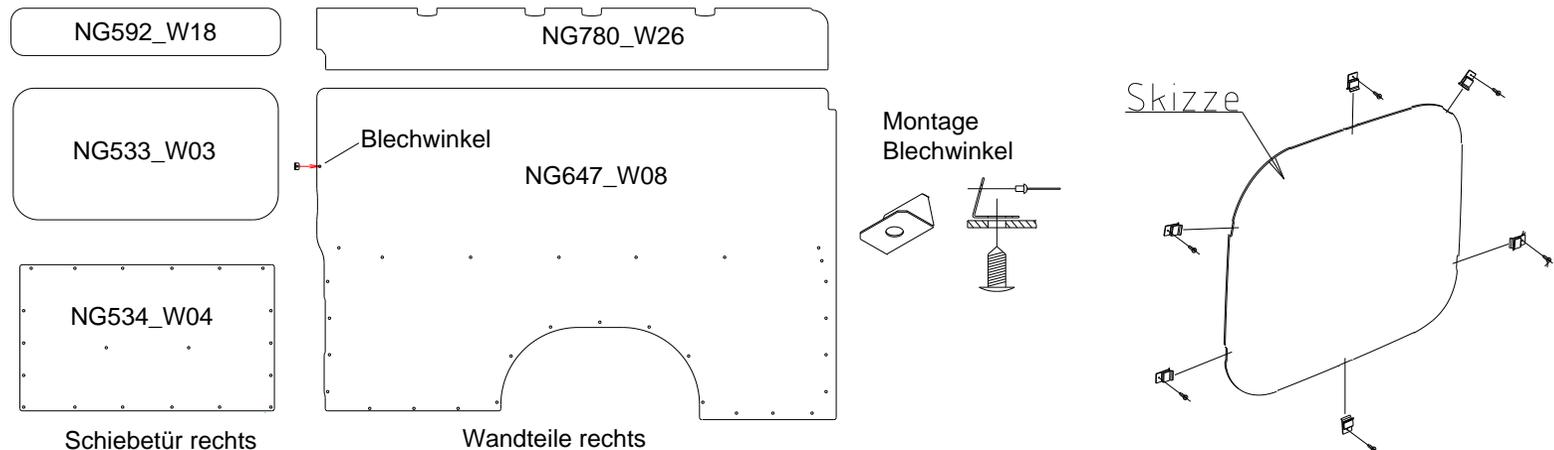

### Stückliste:

1. VANYCARE®-Transporter-Wand (15-teilig) gem. Skizze.
2. 4 x Montagebeutel Nr. 20 (Inhalt pro Beutel: 25 x selbstschneidende Schrauben 4,2 x 16 mit angepresster Scheibe).
3. 2 x Montagebeutel Nr. 47 (Inhalt pro Beutel: 26 x Verkleidungshalter + 26 x Bohrschraube 4,2 x 16 mm selbstschneidend).
4. 3 x Montagebeutel Nr. 24 (Inhalt pro Beutel: 45 x Schraubstopfen).
5. 1 x Montagebeutel Nr. 30 (Inhalt: 4 x Blechwinkel + 4 x Nieten).

Zusätzliche Montagehinweise zur Befestigung von VANYCARE®-Wandsätzen siehe Anlage. Wir bitten um Beachtung.




## Fiat Ducato/Citroen Jumper/Peugeot Boxer Kastenwagen

ab Modelljahr 2006

Radstand 4035 mm EX L5 H2, (Schiebetür rechts)

### Befestigung:

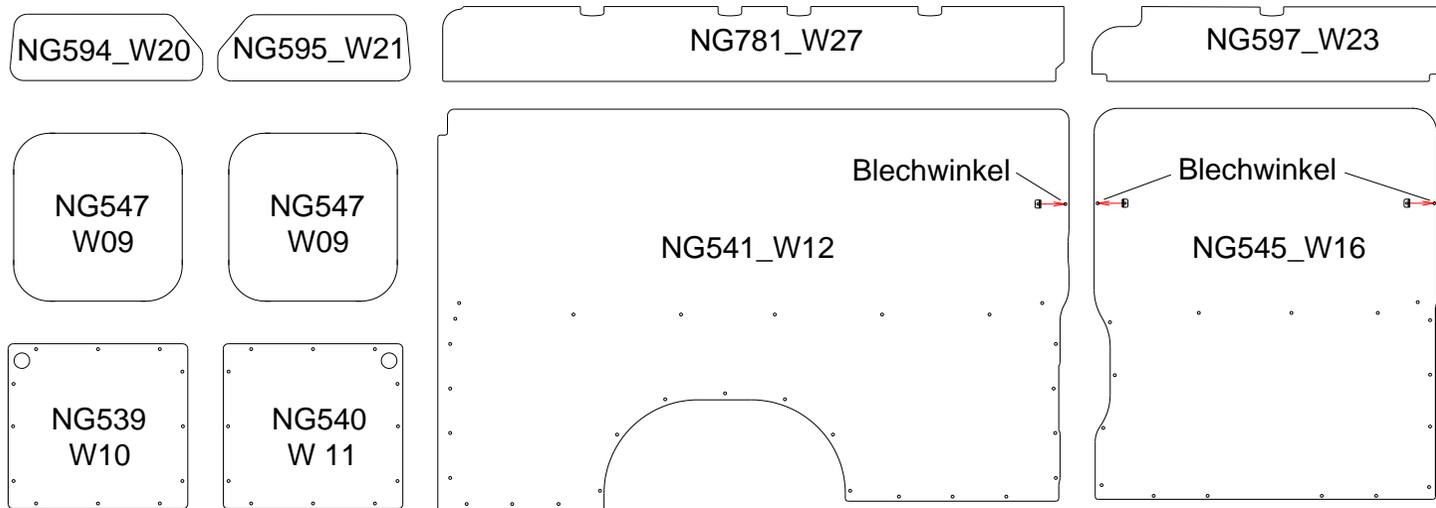

Flügeltüren

Wandteile links

