



Issue:	Drawn By:	Checked By:	CRF No.:	Date:	Description:
a	SJ	KB	3609	21/10/25	First Issue
b					
c					
d					

JC3KE
KammEdge.
Instructions

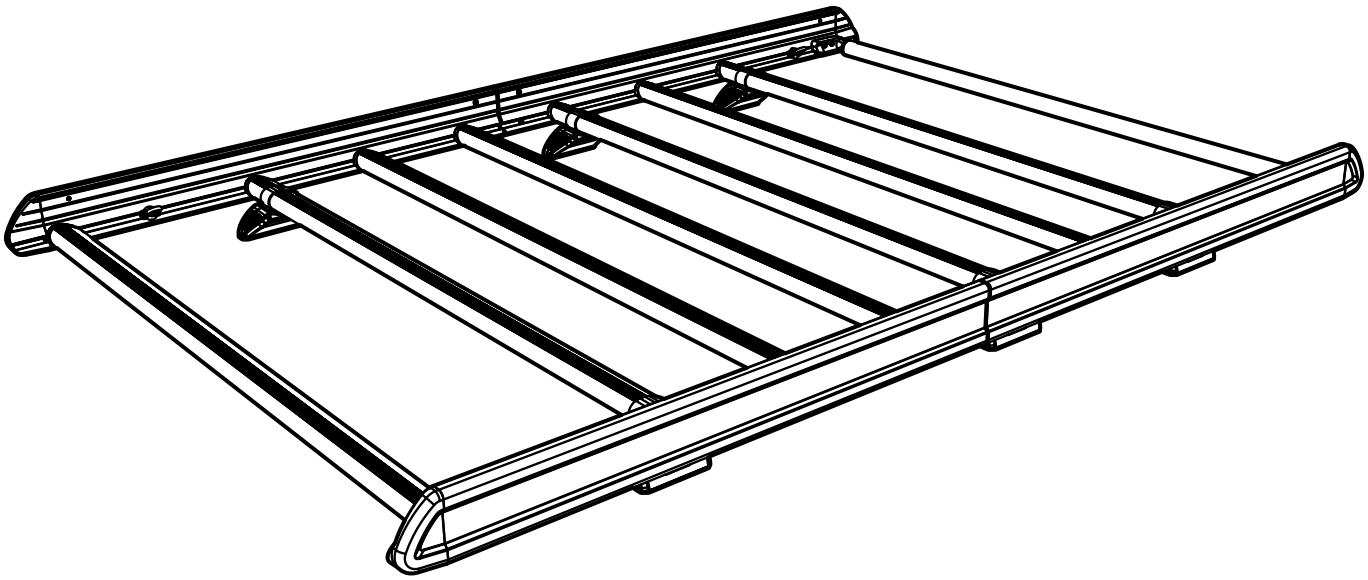

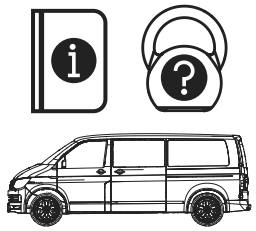


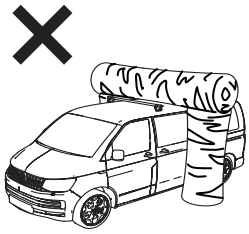

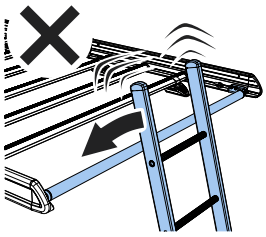




KammEdge

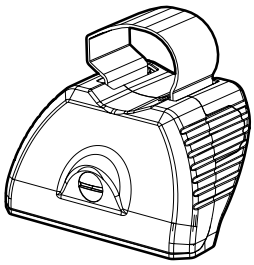


SA397U x 3

☐

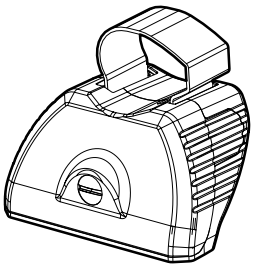


SA398U x 3

☐

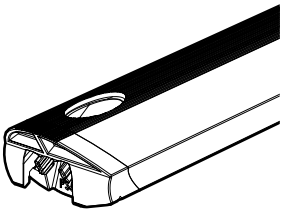


SA429/SA467 x 7

☐

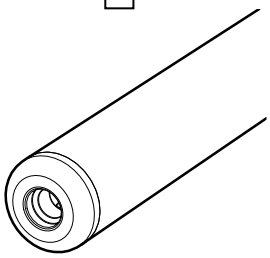


SA437 x 1

☐

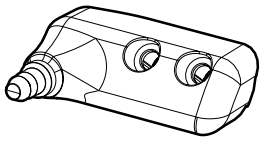


PS519 x 1

☐

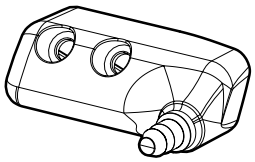


PS520 x 1

☐

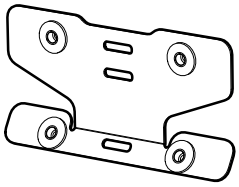


SA610 x 2

☐

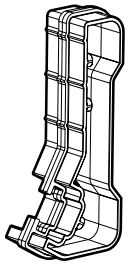


PS635 x 2

☐

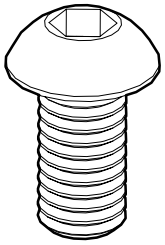


FS323
(M6 x 16) x 8

☐

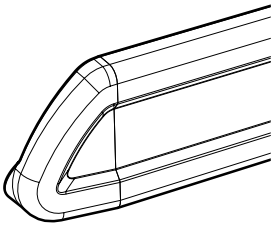


LSF (L) x 2

☐

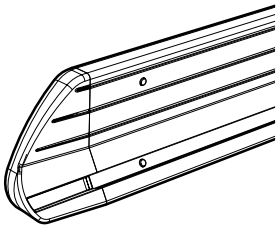


LSF (R) x 2

☐




C04 x 6
optional upgrade


Fitting Kit



PS210 x 6 ☐




PS252 x 4 ☐




PS253 x 2 ☐




FN020 (M6) x 6 ☐

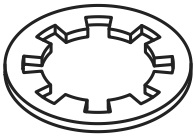


FW008 (M6) x 6 ☐

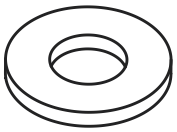


FW001 (M6) x 6 ☐

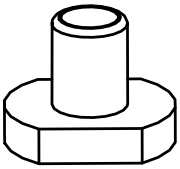


FN085 x 18 ☐



TP153 x 4 ☐




TP154 x 2 ☐



FS040
(M6 x 35) x 4 ☐




FS039
(M6 x 30) x 2 ☐



FS059
(M8 x 25) x 18 ☐




FT01 x 1 ☐

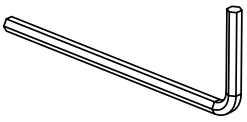


FT05 x 1 ☐


1.

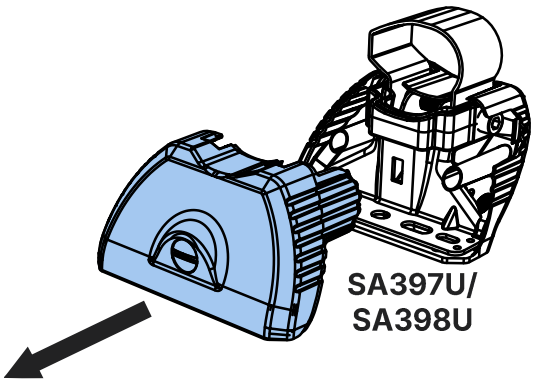
SA397U/
SA398U


2.

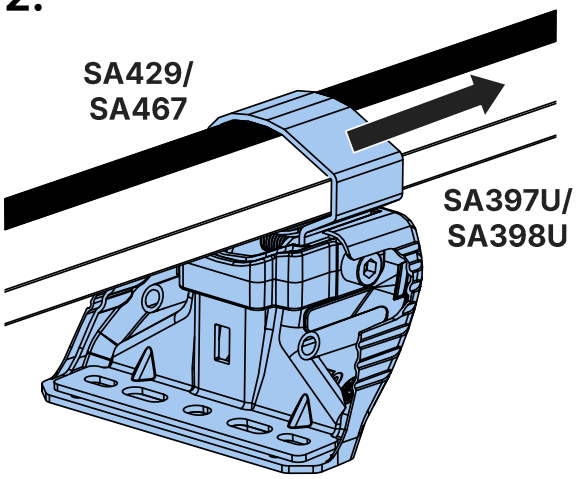
SA429/
SA467
SA397U/
SA398U


3.

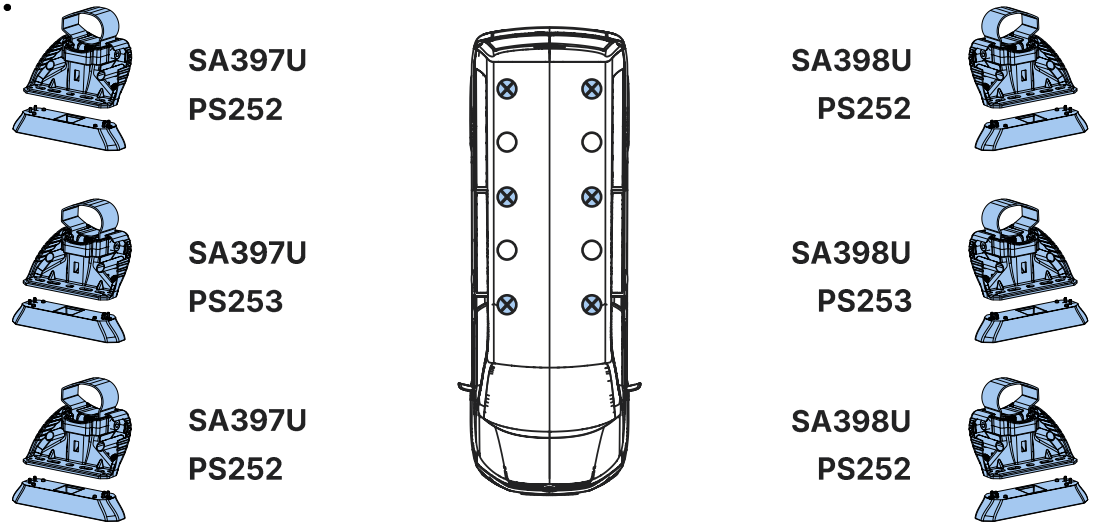
R
SA397U
PS252
SA397U
PS253
SA397U
PS252
SA398U
PS252
SA398U
PS253
SA398U
PS252
F


4.

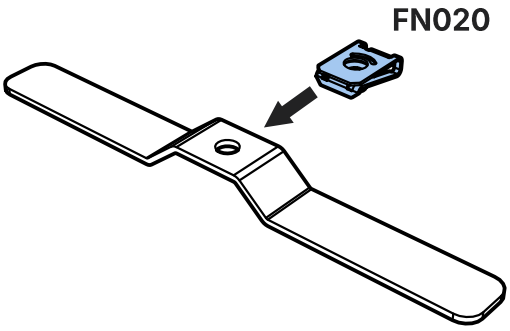
FN020


5.

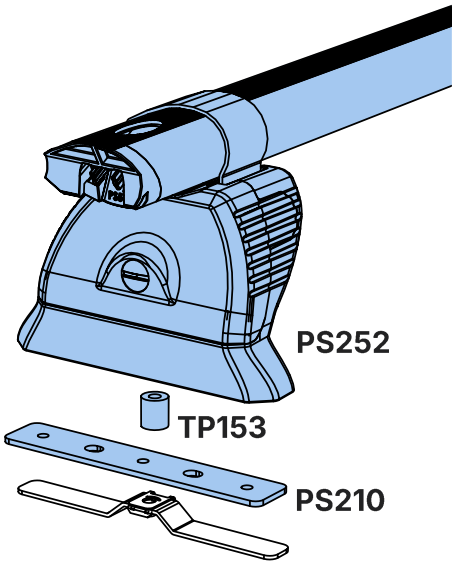
PS252
TP153
PS210


6.

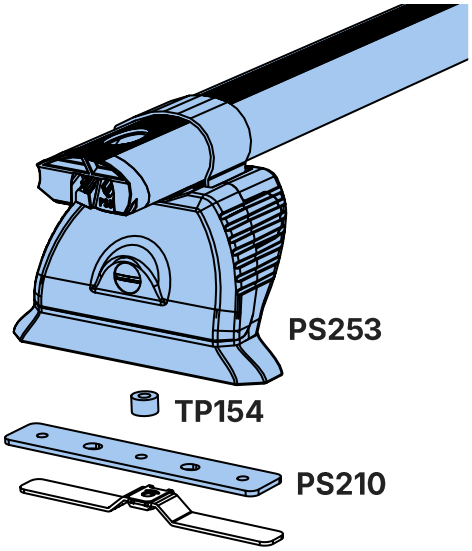
PS253
TP154
PS210


7.

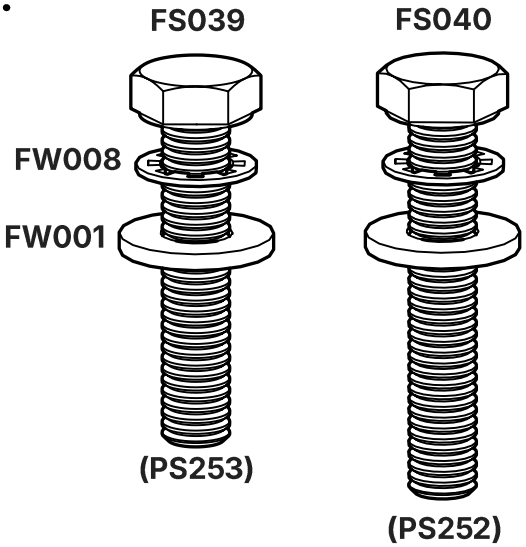
FS039
FS040
FW008
FW001
(PS253)
(PS252)


8.

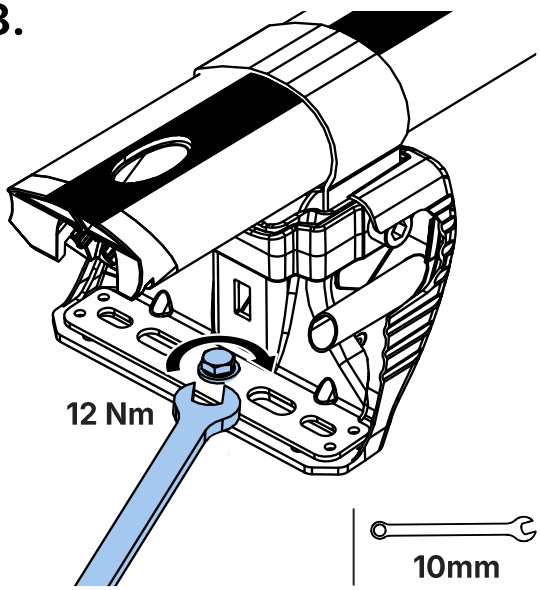
12 Nm
10mm


9.

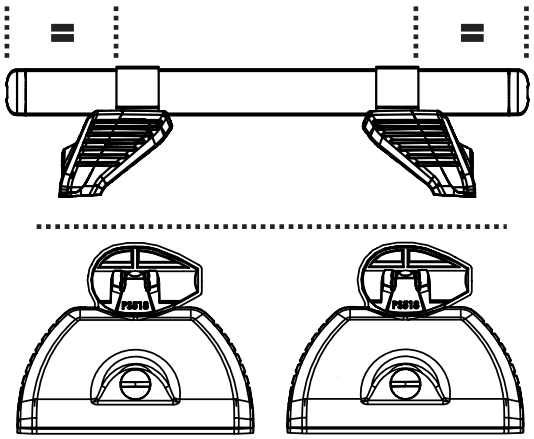


10.

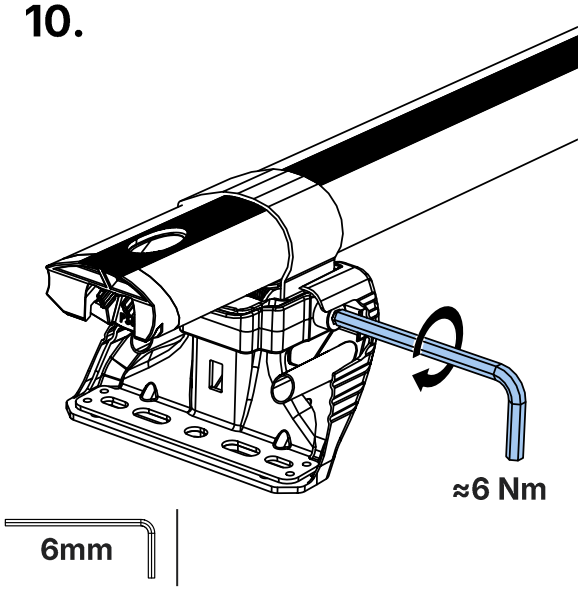
≈6 Nm
6mm


11.

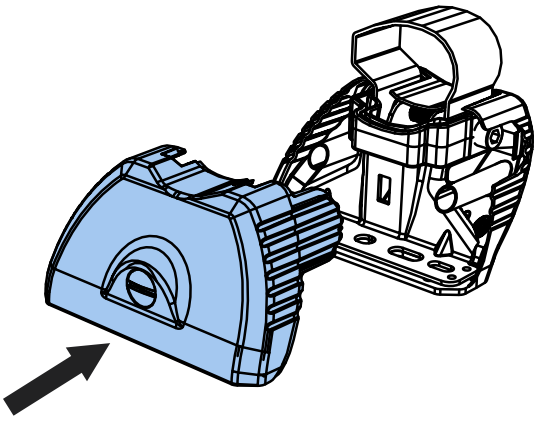

12.

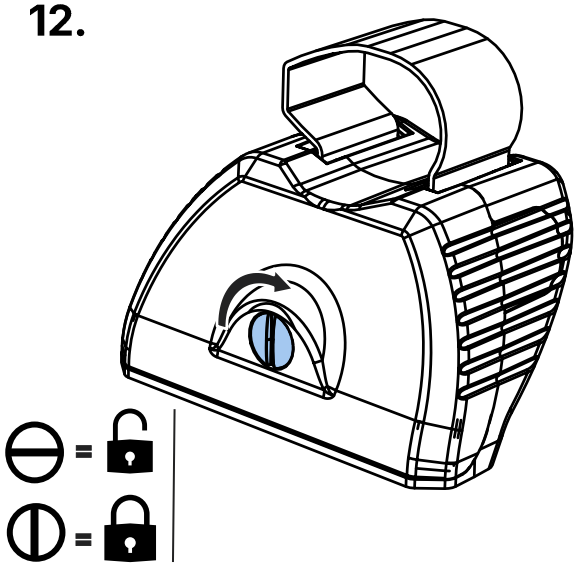


13.

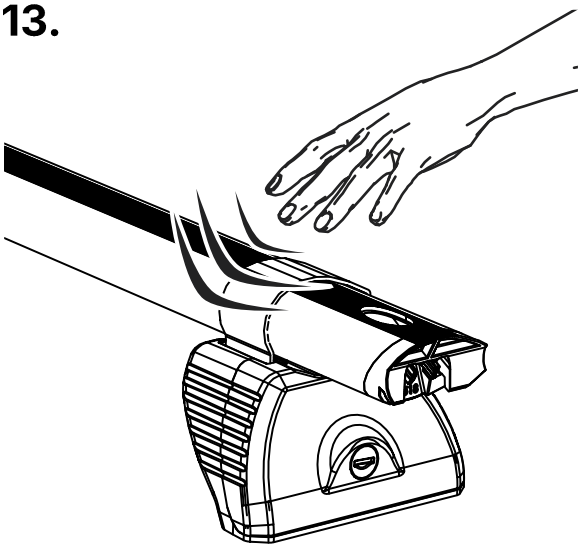



L662/LB662- Jumpy/Dispatch/Proace/Expert 2016-, Opel/Vauxhall Vivaro 2019- (Tailgate)

Max Load = 150kg/330lbs

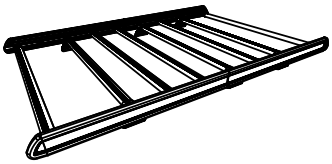


L662/LB662 = 26kg/57lbs

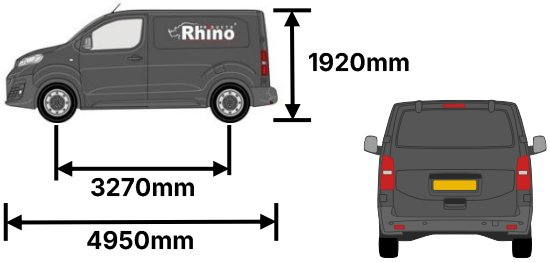

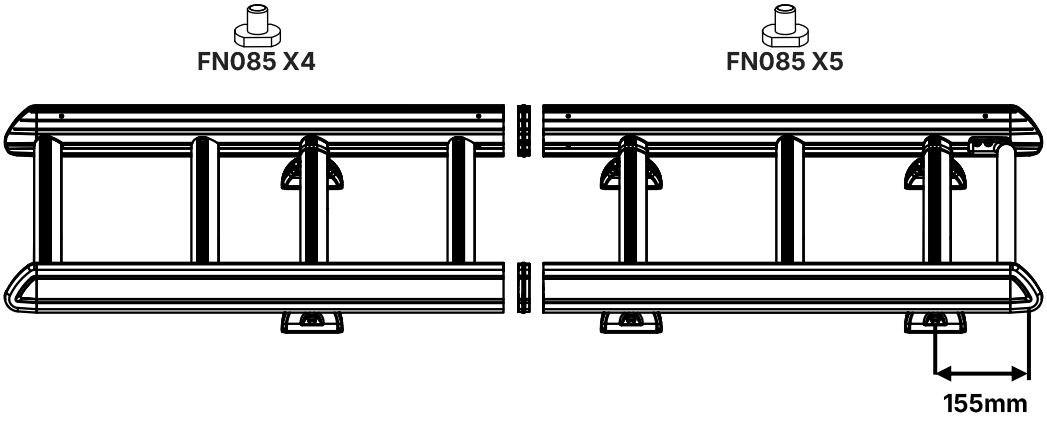



L664/LB664- Jumpy/Dispatch/Proace/Expert 2016-, Opel/Vauxhall Vivaro 2019- (Tailgate)

Max Load = 150kg/330lbs

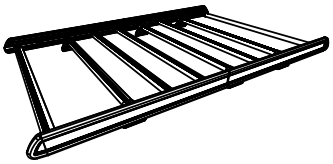


L664/LB664 = 27kg/60lbs

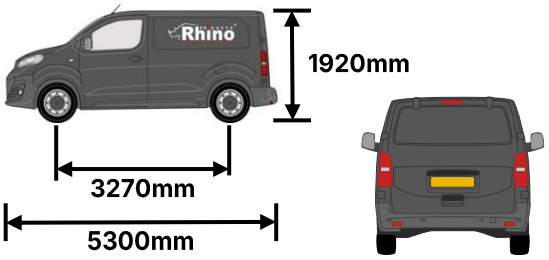

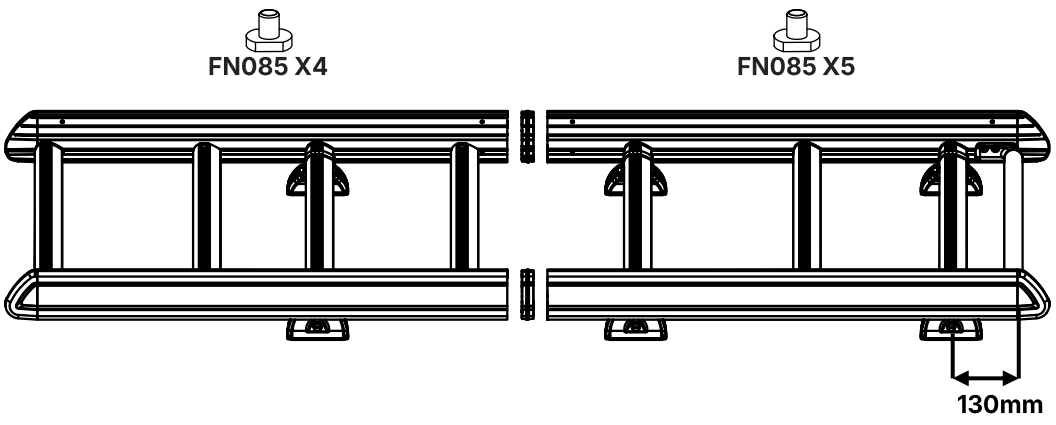


L661/LB661- Jumpy/Dispatch/Proace/Expert 2016-, Opel/Vauxhall Vivaro 2019- (Twin)

Max Load = 150kg/330lbs

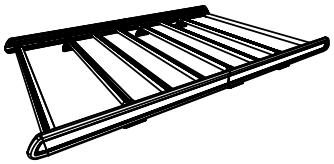


L661/LB661 = 26kg/57lbs

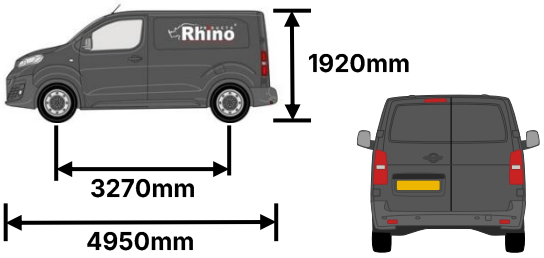


FN085 X4

FN085 X5

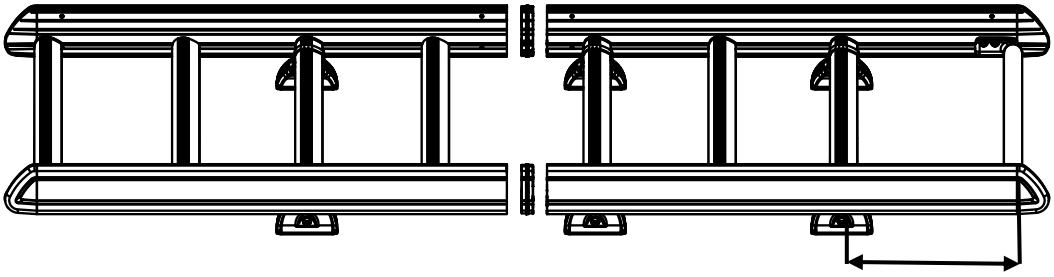


L663/LB663- Jumpy/Dispatch/Proace/Expert 2016-, Opel/Vauxhall Vivaro 2019- (Twin)

Max Load = 150kg/330lbs

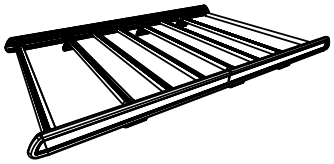


L663/LB663 = 27kg/60lbs

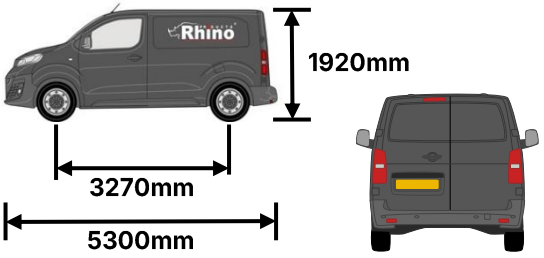


FN085 X4


FN085 X5

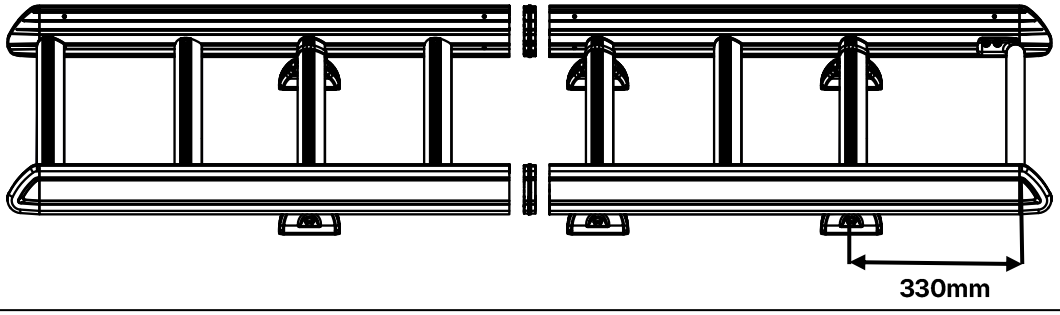


14.

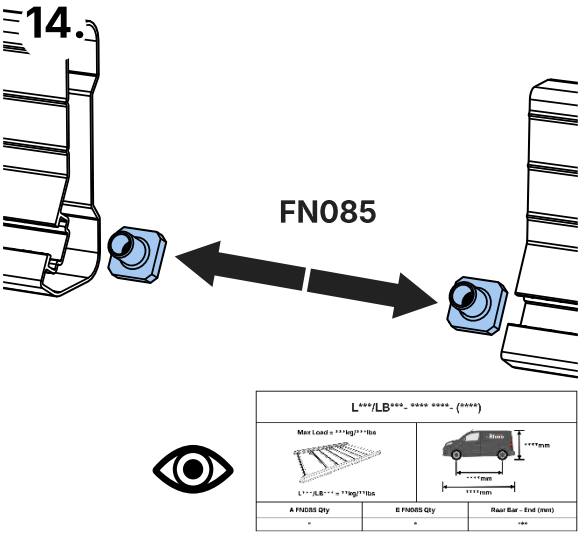

15.

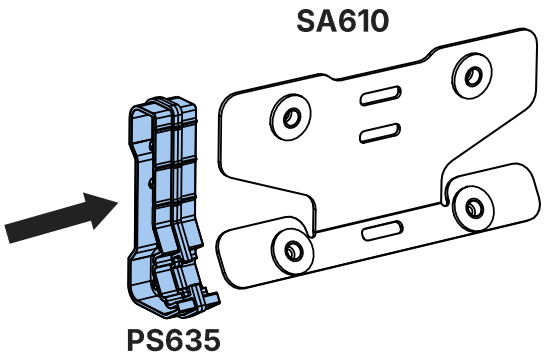


16.

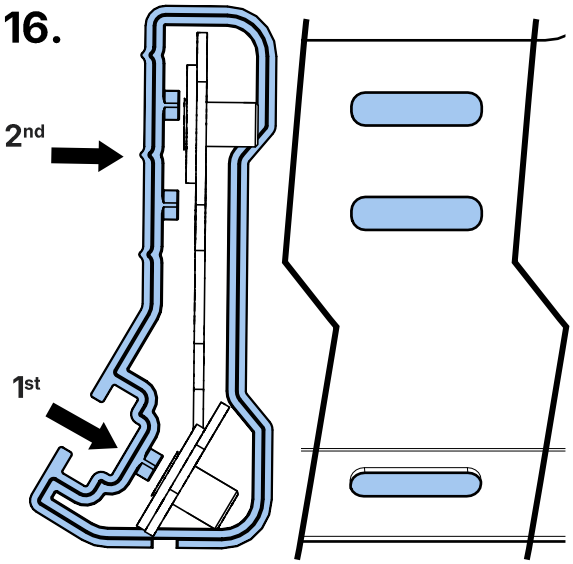


17.

CLICK!

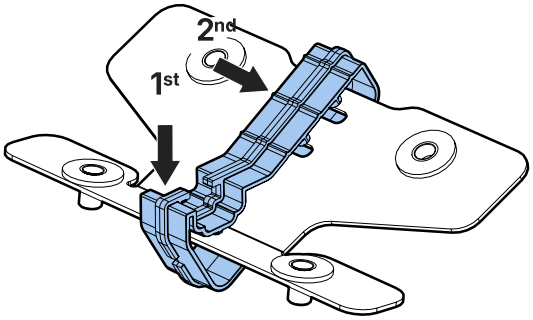


18.


x2

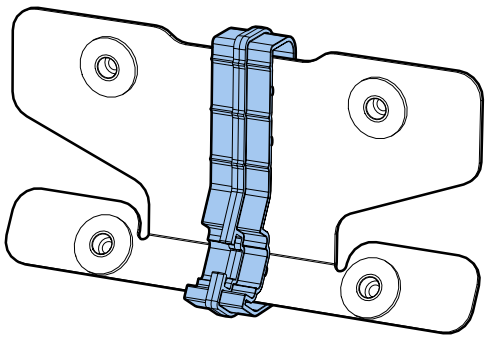


19.

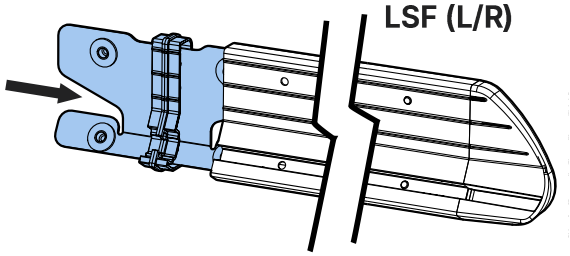


20.

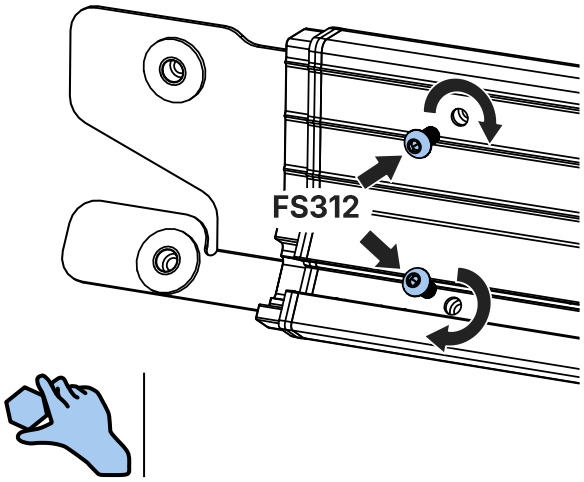


21.

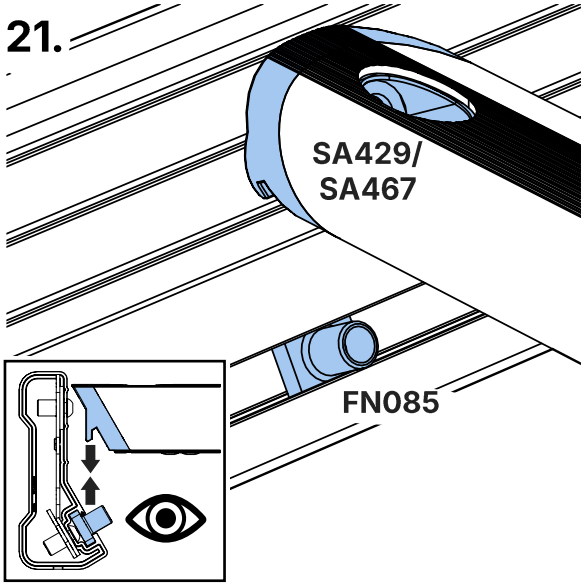


22.

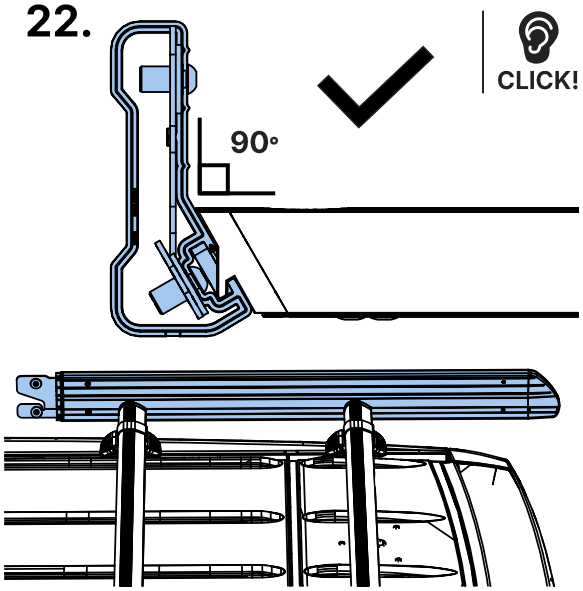


23.

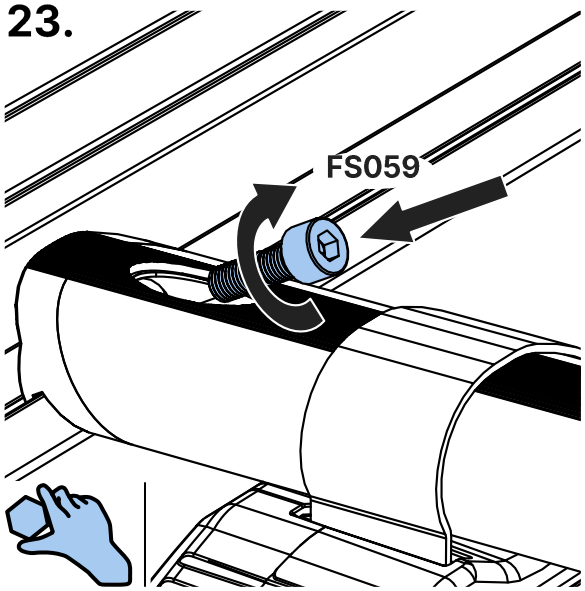


24.

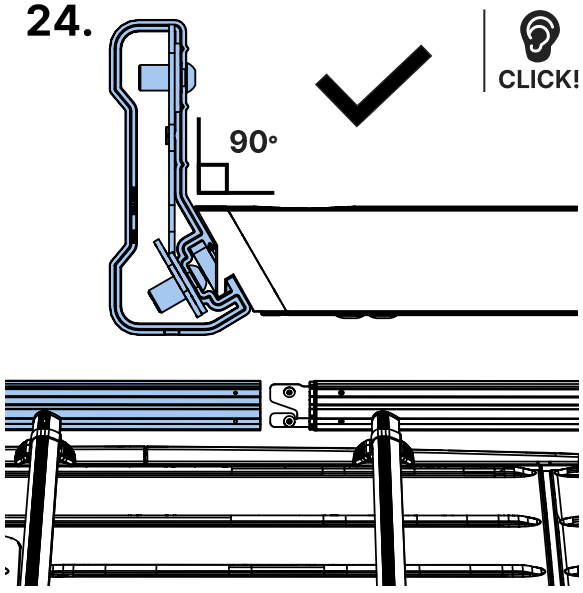


25.

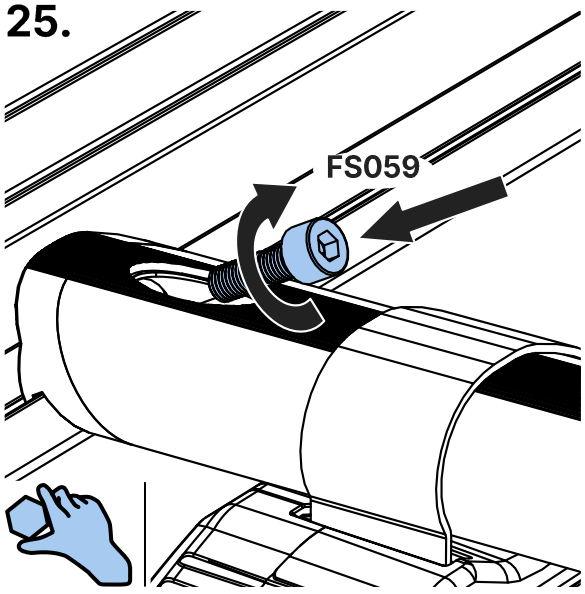


26.

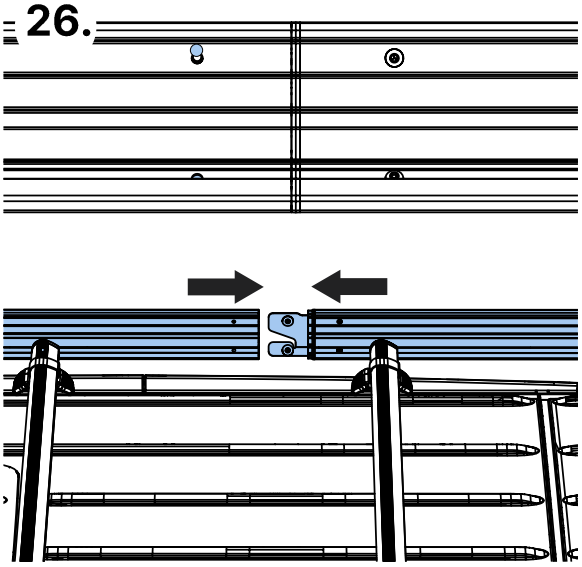


27.

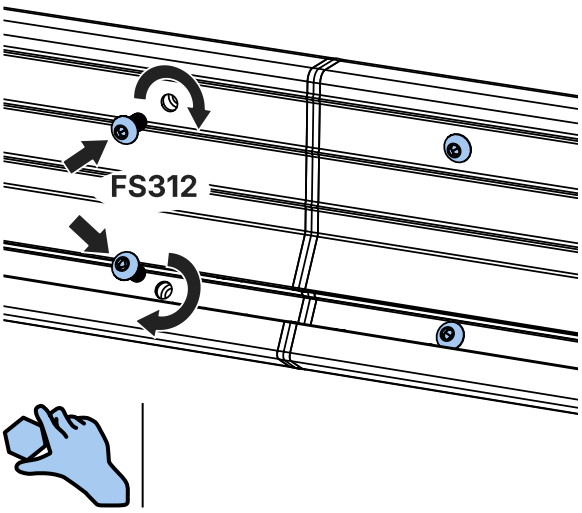


28.

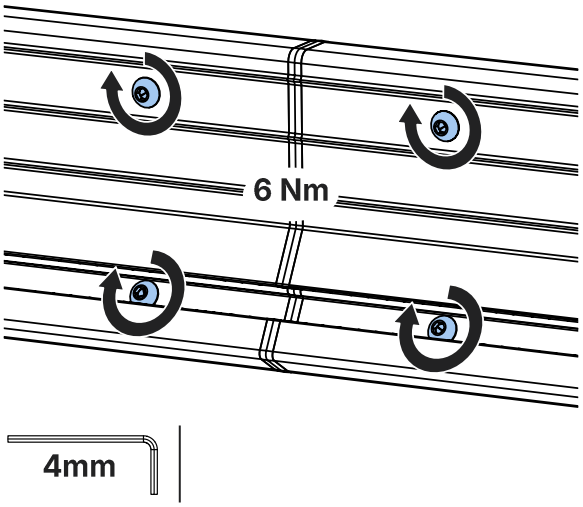


29.

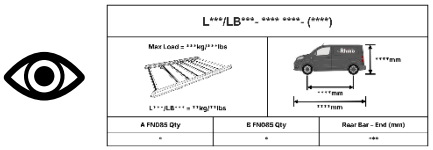

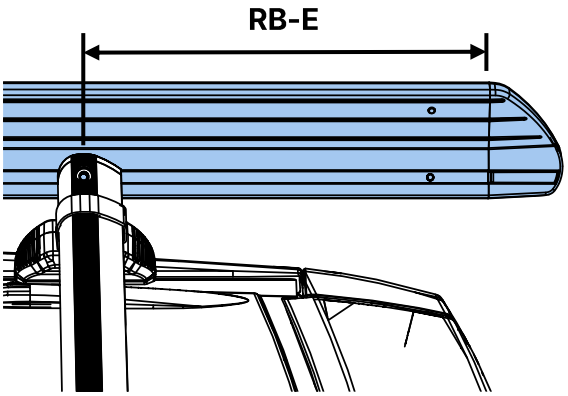


30.

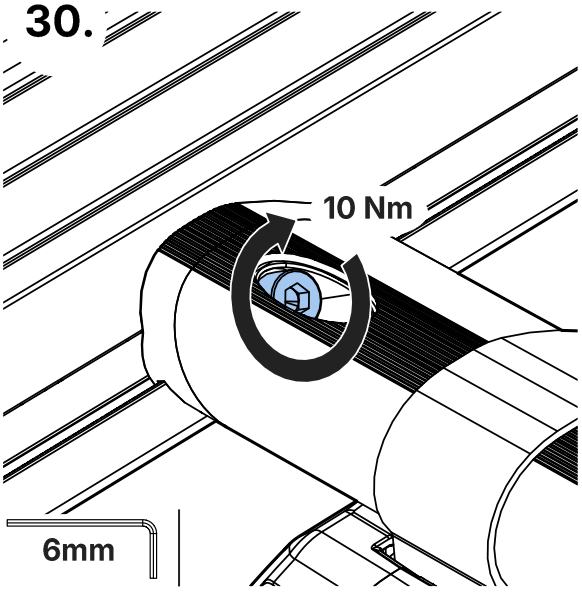


31.

19-30.

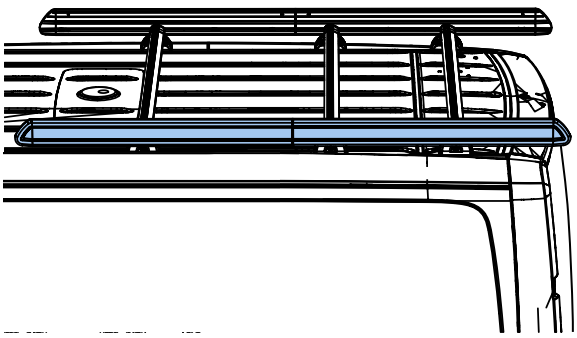


32.

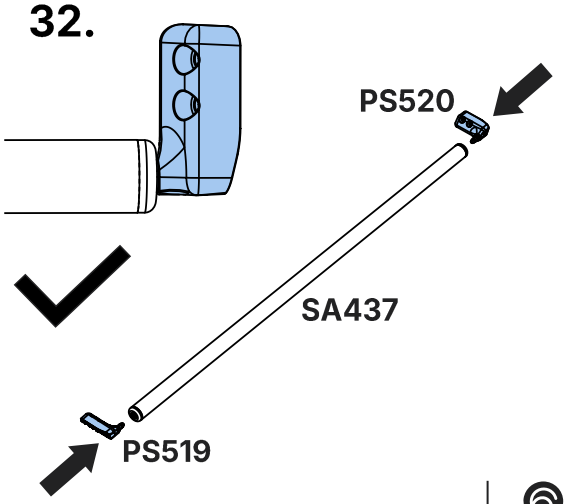


CLICK!

33.

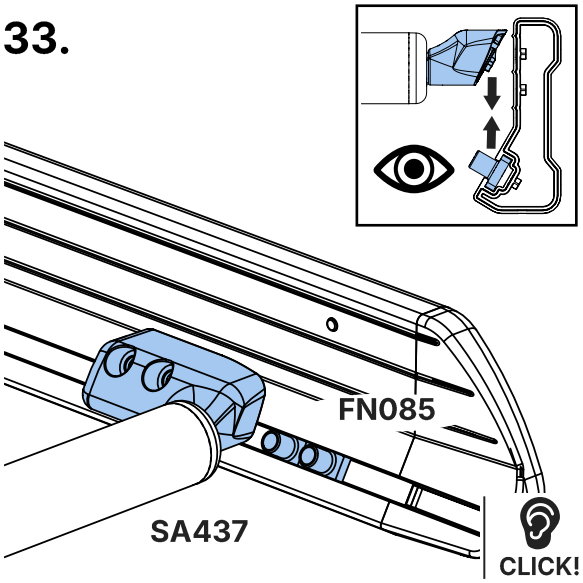


CLICK!


34.

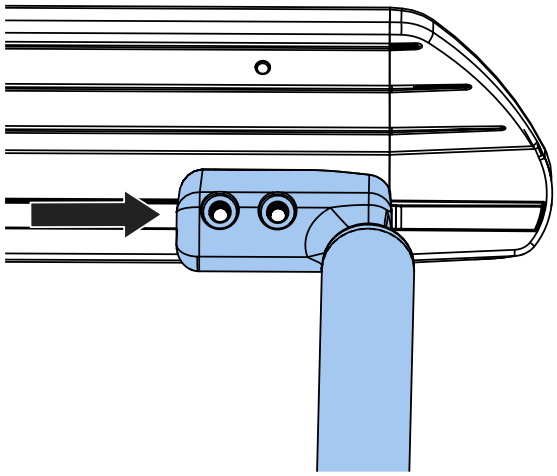


35.

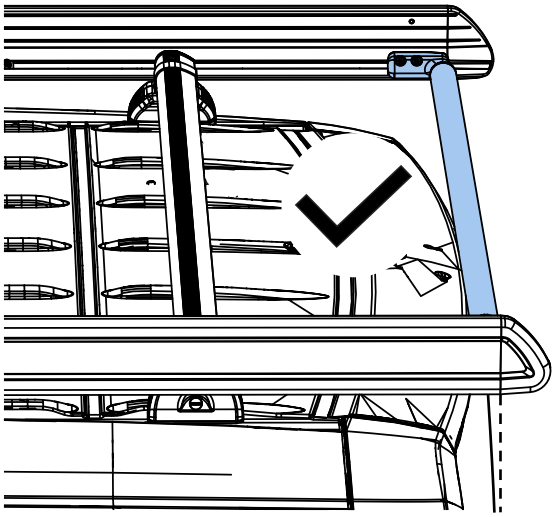

36.

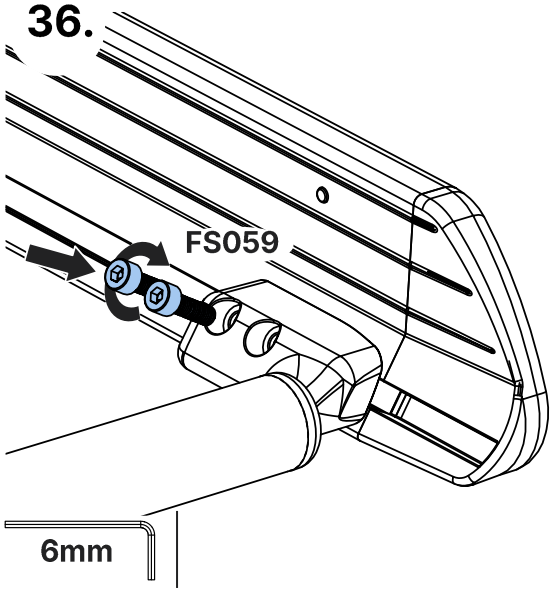


37.

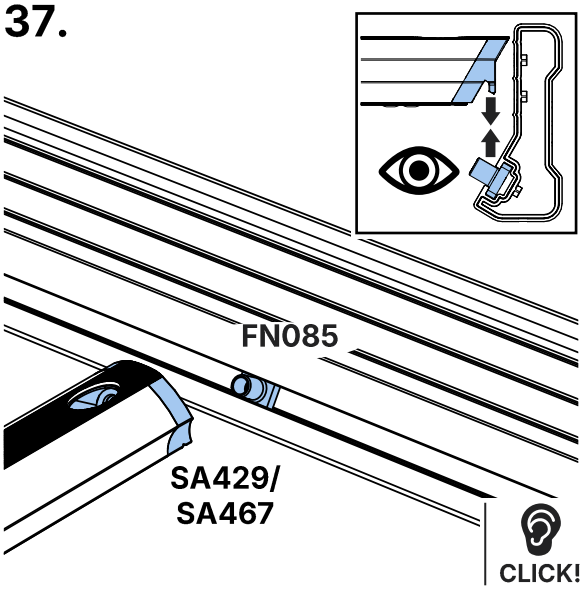


CLICK!


38.

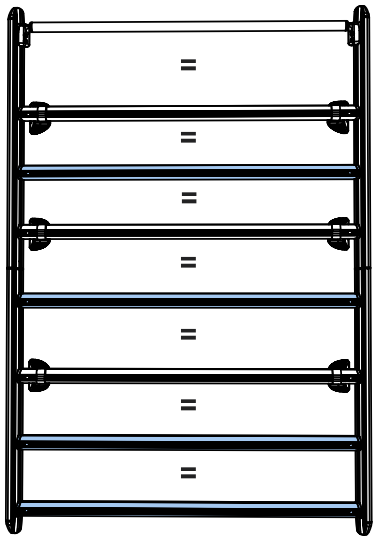


39.

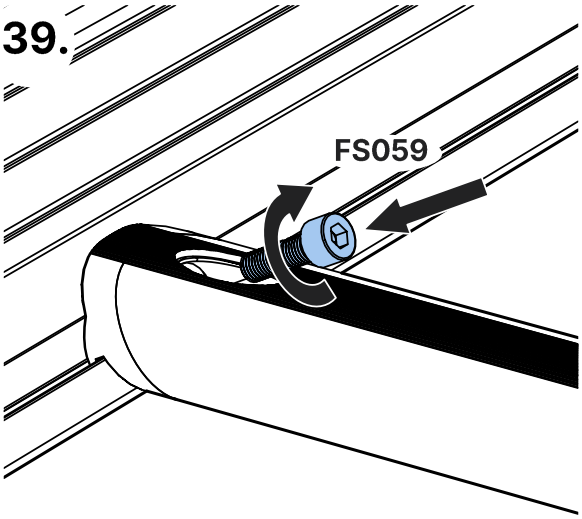


40.

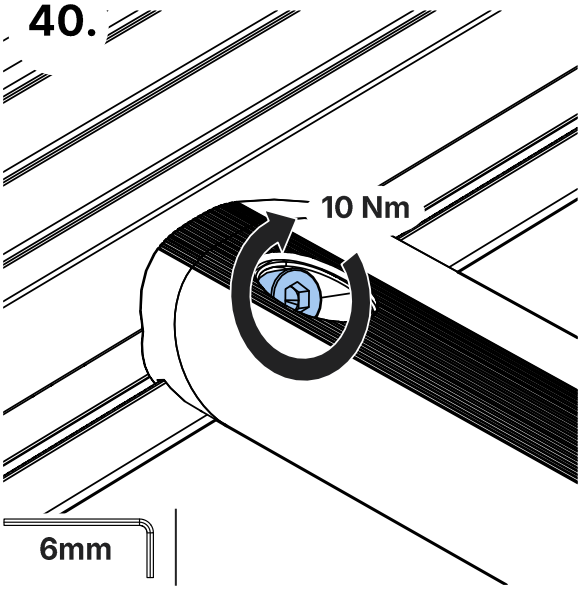

41.

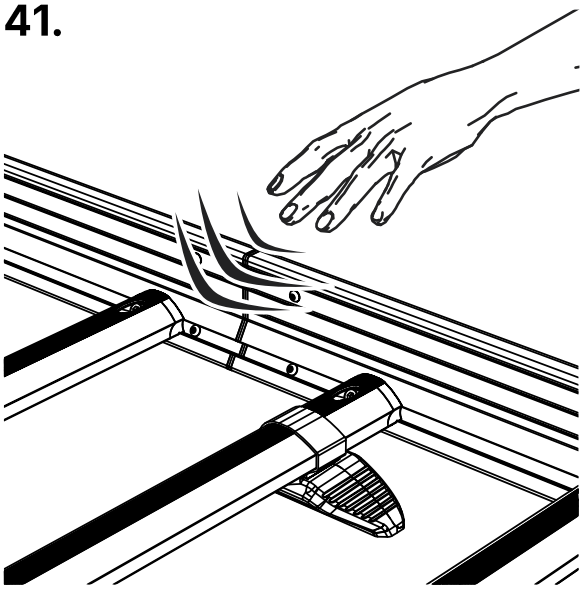

42.

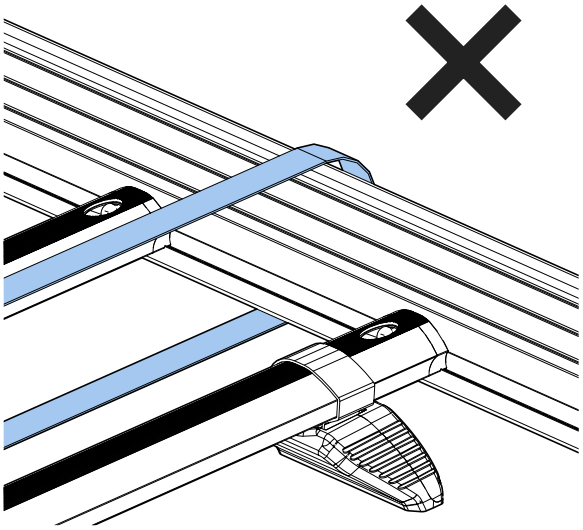

43.

